SPIJIDIM V2 **LAN I/F ボード V2-LA100** イーサネットボード ユーザーズマニュアル プリンタを設置・操作する前によくお読みください。 また、ご使用中もお手元に置いてご活用ください。 **CASIO**

SPEEDIA V2

LAN I/F ボード *V2-LA100* イーサネットボード ユーザーズマニュアル

カシオ計算機株式会社 カシオ電子工業株式会社

CASIO_®

安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本 書)をお読みください。

安全上の注意表示

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性があることを示しています。

★注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意





プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回 転するのでケガのおそれがあります。



プリンタの近くで強撚性スプレーを使用しないでくださ い。プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のお それがあります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてカシオテクノ・コールセンターへ連絡してくだ さい。火災のおそれがあります。



水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグを コンセントから抜いてカシオテクノ・コールセンターへ連絡 してください。火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源 プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源 プラグをコンセントから抜いてカシオテクノ・コールセン ターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、プリンタ、アース線は、ユーザーズマニュアル で指示されている以外の接続は行わないでください。

火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。

感電、火災のおそれがあります。



プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

本書の見方

表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- · Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 WindowsXP
- ・ Microsoft® Windows® Millennium Edition 日本語版 WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 Windows95
- · Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、 WindowsNT4.0の総称 Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギース タープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

SPEEDIAはカシオ計算機株式会社の商標です。

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、カシオ計算機株式会社に属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、カシオ計算機株式会社の文書による承諾を得てください。



使用許諾契約

各プログラムおよび関連するドキュメンテーション(以下、総称して本ソフトウェアと いう)は、カシオ計算機株式会社(以下、カシオ計算機という)が提供するものです。本ソ フトウェアをお使いになる前に、以下の項目をお読み下さい。

プログラムをインストールした時点で、お客様は、カシオ計算機との間で本契約が成立 し、本契約条項の拘束を受けることに同意したものと見なされます。

- タインフトーラ
- ・プリンタドライバ (Windows95/98/Me用)
- ・プリンタドライバ (Windows NT4.0用)
- ・プリンタドライバ (Windows 2000用)
- ・プリンタドライバ (Windows XP用)
- ・ストレージデバイスマネージャ (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP用)
- ・色見本印刷ユーティリティ (Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP用)
- ・カラー調整ユーティリティ(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP用)
- ・ICC プロファイル(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP用)
- ・USBドライバ (Windows 98/Me用)
- ・CVOLPRユーティリティ(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP用) ·CVONetworkExtension(Windows95/98/Me/NT4.0/2000/XPIII)
- ·NetworkDeviceSetupUtility(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP用)

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応するカシオ計算機プリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネット ワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができ ます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。

2.財産権および義務

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は、カシオ計算機またはカシオ計算機に使用許諾を与えた ライヤンサーにあります。

本ソフトウェアの構成、編成、コードはカシオ計算機またはカシオ計算機に使用許諾を与えたライセンサーの業務上の 重要な機密事項及び機密情報にあたります。

本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受 けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。

- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、使用許諾するこ とはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないこ とに同意します。
- (4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。-

3.譲渡

お客様は以下の条件すべてを満足することにより本ソフトウェアを第三者に譲渡できます。

- (1) 本ソフトウェアに対応するカシオ計算機プリンタと一緒に譲渡する。
- (2) 本ソフトウェアのコピー全てを当該第三者に譲渡し、または譲渡しなかったコピーを全て破棄する。
- (3) 当該第三者が事前に本契約の拘束に同意する。

4.期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができま
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、カシオ計算機は、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあ ります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソ フトウェアの使用を中止するものとします。

5. 保証

- (1)カシオ計算機またはカシオ計算機に使用許諾を与えたライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - ・第三者の権利を侵害していないこと。
 - ・特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

6. 責任の限定

カシオ計算機またはカシオ計算機に使用許諾を与えたライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接 的、間接的、派生的な損害、損失(営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の喪失などによる損害、損失を含む)に ついては、たとえそのような損害の発生の可能性について予め知らされていたとしても、また、それらの損害についての 請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくもの であれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。

また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、お客様に対して一切責任を負担しないものとします。

7.契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合にも、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は 有効かつ法的拘束力をもつものとします。

8.輸出管理

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスについてカシオ計算機とお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様とカシオ計算機との間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

Adobe Acrobat Reader の使用について

Acrobat Readerはカシオ計算機がアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAcrobat Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社からAcrobat Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

イーサネットボードを取り付けます	11
製品の確認	12
イーサネットボードの特長	13
各部の名前	14
自己診断テストをします	19
WindowsXPをセットアップします	23
ネットワーク接続のセットアップについて	24
LPR(TCP/IP)プロトコルを利用します	25
IPP(TCP/IP)プロトコルを利用します	31
WindowsMe/98/95をセットアップします	37
ネットワーク接続のセットアップについて	38
LPR (TCP/IP) プロトコルを利用します	39
NetBEUIプロトコルを利用します	45
Windows2000をセットアップします	47
WindowsNT4.0をセットアップします	63
ネットワーク接続のセットアップについて	64
	ネットワーク接続のセットアップについて

NetWereをセットアップします	73
NetWere5J/4.1J(NDS)プリントサーバモード	76
NetWere5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモード	79
NetWere5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモード	82
NetWere3.12J	85
イーサネットボードを管理します	91
設定項目の一覧	92
Standard Setup(CVO AdminManager)を使います	100
Quick Setupを使います	107
Webブラウザを使います	109
telnetを使います	115
DHCP/BOOTPを使います	118
メール送信機能(SMTP)を使います	123
メール受信機能(POP3)を使います	125
SNMPを使います	127
その他のユーティリティを使います	129
CVO LPRユーティリティを利用します	130
CVO Network Extensionを使います	135
困ったときには	139
ネットワーク経由で印刷できない	140
	NetWereのプリセットアップします



1 イーサネットボードを取り付けます

製品の催認 12
イーサネットボードの特長 13
各部の名前 14
主な仕様 15
イーサネットボードを取り付けます 16
ネットワークに接続します 17
イーサネットボードを初期化します 18
白口診断ニフトなします 40




製品の確認

製品がそろっていることを確認してください。


イーサネットボード*

ネットワークソフトウェア CD-ROM

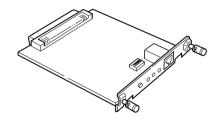



イーサネットボード ユーザーズマニュアル (本書) コア *

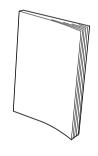



- * ネットワーク標準装備プリンタは、プリンタに組み込まれています。
- (注・)・ツイストペアケーブルは添付されていません。別途用意してください。

イーサネットボードの特長

マルチプロトコルに対応

TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUIのプロトコルに対応しています。

専用ネットワークユーティリティを付属

ネットワーク上のWindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0からイーサネットボードの設定を行うことができます。

Webブラウザで管理できます

Microsoft Internet Explorer や Netscape Navigator などの Web ブラウザを利用して、イーサネットボードの設定やプリンタのステータスが表示できます。


SNMPに対応

SNMPエージェントを実装しています。

100BASE-TX/10BASE-Tに対応

100BASE-TXと10BASE-Tを自動的に切り替えます。

各部の名前

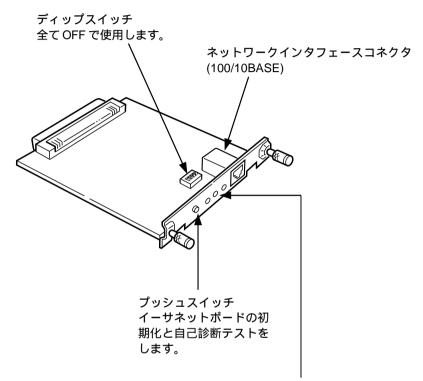

STATUS ランプ(橙)

データ受信時に点滅します。イーサネットボードの異常を検出した場合は次のいずれかの動作をします。

- ・一定間隔で点滅
- ・常に点灯
- ・常に消灯

LINK 10M ランプ (緑)


10BASE-T で接続すると点灯します。

LINK 100M ランプ (緑)


100BASE-TXで接続すると点灯します。

主な仕様


項目	内 容
СРИ	FALCON
メモリ	FlashROM: 2Mbyte RAM: 4Mbyte
ネットワーク インタフェース	100BASE-TX/10BASE-T (自動切替、同時使用不可)
ネットワークプロトコル	TCP/IP 仕様 ネットワーク層 ARP、RARP、IP、ICMP セッション層 TCP、UDP アプリケーション層 LPR、FTP、TELNET、 HTTP、IPP、BOOTP、 DHCP、SNMP、DNS、 SMTP
	NetWare 仕様 リモートプリンタモード(最大 8 プリントサーバ) プリントサーバモード (最大 8 ファイルサーバ・32 キュー) 暗号化パスワードに対応(プリントサーバモード時) NetWare5J/4.1J(NDS、バインダリ) SNMP
	NetBEUI仕様 SMB、NetBIOS
機能	自己診断テスト印刷機能 WebPage による状態表示、及び設定機能 E-Mail によるプリンタ状態通知機能

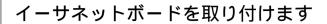


1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認します。

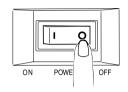


2 イーサネットボードを取り付けます。

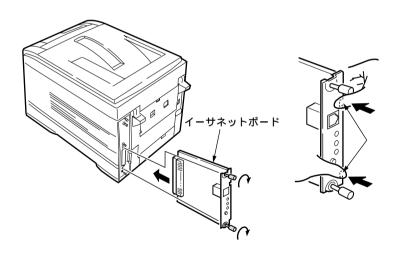

(注:・ボードの金属板は曲り易いため、押し込む際には 印の部分を押して差し込んでください。

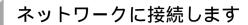

- (注♪)・ツイストペアケーブル(カテゴリ5、ストレート)は添付されていません。 別途用意してください。
- 1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認します。

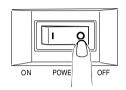


9 ツイストペアケーブルにコアを取り付けます。



同梱のイーサネットケーブル用コアを、ツイス トペアケーブルのプリンタに差し込むコネクタ の口から約15cmの所に左図のように1重の輪 を作って取り付けます。

3 ツイストペアケーブルを接続します。

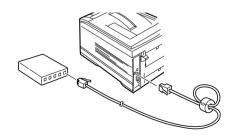


- のネットワークインタフェースコ ネクタに差し込みます。
- ② ツイストペアケーブルをハブに差 し込みます。




イーサネットボードを初期化します

(注.)・初期化すると全ての設定が初期値になります。


1 プリンタの電源が OFF になっていることを確認します。

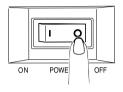


2 プッシュスイッチを押したまま、プリンタの電源をONにし、 3 秒間以上押し続けてから、指を離します。

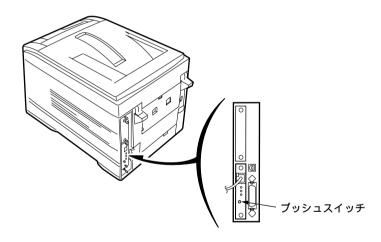


イーサネットボードが初期化され、自己診断テストが印刷されます。

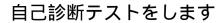

1 プリンタの電源を ON にします。

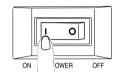

- (注.・イーサネットボードをはじめて取り付けたときに一度だけプリンタの初期化がおこなわれる場合があります。これは問題ない動作です。
- **2** プッシュスイッチを3秒間以上押し続けてから、指を離します。

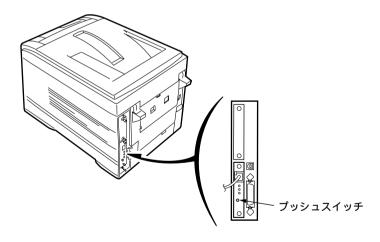

自己診断テストが印刷されます。

(例)

```
EthernetBoard FastEther7300e Version 1.1.0-b2D イーサネ<u>ットアドレス</u>
*** Diagnostic report ***
ROM Check: Ok stat: 1677 FFFF 0000 0000

RAM Check: Ok stat: 0000 0000 0000

NIC Check: Ok addr: 00:80:92:08:1E:DB 100BASE-TX

EEPROM Check: Ok stat: 8999 8999 0000 0000
       DIPSW1 : OFF(ON:Test use only)
       DIPSW2 : OFF(ON:Initialize configuration)
       DIPSW3 : OFF(ON:Reserved)
       DIPSW4 : OFF(ON:Diagnostic print)
*** Configuration report ***
TCP/IP protocol
IP address
                                    :132.1.50.108
Subnet mask
                                   :255.255.255.0
Gateway address
                                 :0.0.0.0
Gateway address :0.0.0.0
RARP protocol :DISABLE
DHCP/BOOTP protocol :DISABLE
DNS Server(Pri.) :0.0.0.0
DNS Server(Sec.) :0.0.0.0
root password :""
Authentic community :"*******
Trap community :"public"
Trap community
Trap address
                                   :0.0.0.0
                                   : " "
SysContact
                                   : " "
SysName
SysLocation
                                   : " "
DefaultTTL
                                  :255
EnableAuthenTrap
NetWare protocol
                             : 2
: ENABLE
: AUTO
: PSERVER
Packet type
NetWare mode
                                  :""
FSERVER name 1
                                  : " "
FSERVER name 2
                                  : " "
FSERVER name 3
                                  : " "
FSERVER name 4
                                  : " "
FSERVER name 5
                                  : " "
FSERVER name 6
                                  : " "
FSERVER name 7
FSERVER name 8
Machine name
                                   :"ETHER081EDB"
Job polling interval :4 :ENABLE
Bindery mode
                                  : " "
NDS tree
                                   : " "
NDS context
                                  : " "
PSERVER name 1
                                  : " "
PSERVER name 2
                                  : " "
PSERVER name 3
PSERVER name 4
                                   : " "
PSERVER name 5
                                   : " "
```

```
: " "
      PSERVER name 6
   PSERVER name 0 :""
PSERVER name 7 :""
PSERVER name 8 :""
Job timeout :10
NetBEUI protocol :EN.
 PSERVER name b
Job timeout :10
NetBEUI protocol :ENABLE
Computer name :"ETHER081EDB"
Workgroup name :"PrintServer"
Comment :"EthernetBoard FastEther7300e"
NetWare port name :"ETHER081EDB-prn1"
TOT string :""
   EOJ string :""

BOJ string(KANJI) :""

EOJ string(KANJI) :"\forall \times x04"
     Printer type
                                                                                                                                                :PS
    TAB size (char.)
Page width (char.)
                                                                                                                                              :8
                                                                                                                                                    :78
     Page length(line)
  Page length(line) :66
lpr/ftp banner :N0
Prn-Trap Community :"public"
TCP#1 Trap enable :DISABLE
On-line trap :DISABLE
Off-line trap :DISABLE
Paper Out trap :DISABLE
Paper Jam trap :DISABLE
Paper Jam trap :DISABLE
Printer Error trap :DISABLE
TCP#1 Trap address :0.0.0.0
TCP#2 Trap enable :DISABLE
On-line trap :DISABLE
Off-line trap :DISABLE
Paper Out trap :DISABLE
Paper Out trap :DISABLE
Cover Open trap :DISABLE
Paper Jam trap :DISABLE
Paper Jam trap :DISABLE
Printer Error trap :DISABLE
Printer Error trap :DISABLE
   Cover open trap :DISABLE
Printer Error trap :DISABLE
TCP#2 Trap address :0.0.0.0.
TCP#3 Trap enable :DISABLE
On-line trap :DISABLE
Off-line trap :DISABLE
TCP#2 Trap address

10.0.0.0

TCP#3 Trap enable

10.5ABLE

On-line trap

10.5ABLE

Off-line trap

Paper Out trap

10.5ABLE

Paper Jam trap

10.5ABLE

Paper Jam trap

10.5ABLE

Printer Error trap

10.5ABLE

Printer Error trap

10.5ABLE

Printer Error trap

10.5ABLE

On-line trap

10.5ABLE

On-line trap

10.5ABLE

On-line trap

10.5ABLE

On-line trap

10.5ABLE

Paper Jam trap

10.5ABLE

Paper Jam trap

10.5ABLE

Paper Jam trap

10.5ABLE

Printer Error trap

10.5ABLE

Printer Error trap

10.5ABLE

Printer Error trap

10.5ABLE

Printer Error trap

10.5ABLE

DISABLE

On-line trap

10.5ABLE

On-line trap

10.5ABLE
     Off-line trap
     Paper Out trap
                                                                                                                                                    :DISABLE
```

Paper Jam trap	:DISABLE
Cover Open trap	:DISABLE
Printer Error trap	:DISABLE
TCP#5 Trap address	:0.0.0.0
IPX Trap enable	:DISABLE
On-line trap	:DISABLE
Off-line trap	:DISABLE
Paper Out trap	:DISABLE
Paper Jam trap	:DISABLE
Cover Open trap	:DISABLE
Printer Error trap	:DISABLE
IPX Trap address	: "000000000000"
IPX Trap net	:"0000000"
SMTP Transmit	:DISABLE
SMTP Receive	:DISABLE
SMTP server name	: " "
SMTP port number	: 25
E-Mail address	: " "
Reply-To address	: " "
Signature line 1	: " "
Signature line 2	: " "
Signature line 3	: " "
Signature line 4	: " "
To Address 1	: " "
Re-send Interval	:DISABLE
Off Line	:DISABLE
Consumable Message	:DISABLE
Toner Low/Out	:DISABLE
Paper Low/Out	:DISABLE
Paper Jam	:DISABLE
Cover Open	:DISABLE
Stacker Error	:DISABLE
Mass Storage Error	:DISABLE
Recoverable Error	:DISABLE
Service Call Req.	:DISABLE
To Address 2	: " "
Re-send Interval	:DISABLE
Off Line	:DISABLE
Consumable Message	:DISABLE
Toner Low/Out	:DISABLE
Paper Low/Out	:DISABLE
Paper Jam	:DISABLE
Cover Open	:DISABLE
Stacker Error	:DISABLE
Mass Storage Error	:DISABLE
Recoverable Error	:DISABLE
Service Call Req.	:DISABLE
To Aaddress 3	:""
Re-send Interval	:DISABLE
Off Line	:DISABLE
Consumable Message	:DISABLE
Toner Low/Out	:DISABLE
Paper Low/Out	:DISABLE
Paper Jam	:DISABLE
Cover Open	:DISABLE

Stacker Error	:DISABLE
Mass Storage Error	:DISABLE
Recoverable Error	:DISABLE
Service Call Req.	:DISABLE
To Address 4	: " "
Re-send Interval	:DISABLE
Off Line	:DISABLE
Consumable Message	:DISABLE
Toner Low/Out	:DISABLE
Paper Low/Out	:DISABLE
Paper Jam	:DISABLE
Cover Open	:DISABLE
Stacker Error	:DISABLE
Mass Storage Error	:DISABLE
Recoverable Error	:DISABLE
Service Call Req.	:DISABLE
To Address 5	: " "
Re-send Interval	:DISABLE
Off Line	:DISABLE
Consumable Message	:DISABLE
Toner Low/Out	:DISABLE
Paper Low/Out	:DISABLE
Paper Jam	:DISABLE
Cover Open	:DISABLE
Stacker Error	:DISABLE
Mass Storage Error	:DISABLE
Recoverable Error	:DISABLE
Service Call Req.	:DISABLE
POP3 protocol	:DISABLE
POP3 server	: " "
POP port number	:110
POP3 server UserID	: " "
POP3 server Password	: " "
Use APOP	: NO
Retrieve every(min.)	:OFF

2 WindowsXPをセットアップします

ネットワーク接続のセットアップについて	. 24
LPR(TCP/IP)プロトコルを利用します	. 25
IDD(TCD/ID)プロトコルを利用します	21



ネットワーク接続のセットアップについて

1 利用するプロトコルを決めます

WindowsXPでは、LPR(TCP/IP)プロトコル、IPP(TCP/IP)プロトコルを利用する場合の二つのセットアップ手順があります。まず、どれを利用するか決めます。

プロトコル	
LPR(TCP/IP)プロトコル	LPR(TCP/IP)プロトコルは、プリンタやパソコンにIPアドレス等を設定して利用します。通常はこちらを使用します。
IPP(TCP/IP)プロトコル	IPP(TCP/IP)プロトコルは、Internet経由で遠隔地にあるプリンタに直接印刷する場合に利用します。ファイアウォールを越えた印刷が可能です。


ク セットアップの流れ

LPR(TCP/IP)プロトコル

IPP(TCP/IP)プロトコル

Windows にIPアドレス等を設定します。

Windows にIPアドレス等を設定します。

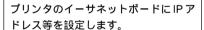

プリンタのイーサネットボードにIPア ドレス等を設定します。

プリンタドライバを「通常使うローカルプリンタ(LPT1:)」としてセットアップします。

プリンタドライバを「ネットワークプ リンタ」としてセットアップします。

ネットワークプリンタを作成します。

ネットワークプリンタが作成されます。



LPR (TCP/IP) プロトコルを利用します

以下の環境を例にしています。

プリンタ: CASIO SPEEDIA V2

IPアドレス: 192.168.0.1(コンピュータ), 192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0

注・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上IPアドレスを決定してください。

- ・Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカーに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 次のように設定してください (「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0(使用しません)

DNS:使用しません

プリンタ

IPアドレス: 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARP を使用する : チェックしない

WindowsXP を設定します

以下の説明は、WindowsXP を例にしています。

- すでにWindowsにIPアドレス等を設定している場合は、「イーサネットボードを設定します」(27ページ)へ進みます。
- Windows を起動します。
- ② [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[ネットワークとインターネッ ト接続] をクリックします。
- ③ [コントロールパネルを選んで実行します]の[ネットワーク接続]をクリックします。



④ [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



(5) [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



- IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力し、「OK 1 をクリックします。
 - メモ ・ DHCPサーバからIPアドレスを 自動取得する場合は、「IPアドレ スを自動的に取得する」を選択 し、IPアドレスは入力しません。 ・ デフォルトゲートウェイやDNS
 - ・デフォルトゲートウェイやDNS サーバを使用しない場合は、入 力しません。



⑦ [ローカルエリア接続]を閉じます。

イーサネットボードを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager) を使用します。

- とを確認します。
- イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM , をセッ トします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- (注./) 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの「Windows] フォルダの 中の「Autorun.exe] をダブルク リックしてください。
- 图 [Network Device Standard Setup を クリックします。



- ▲「インストールせずに、直接CD-ROMか」 ら起動する]を選択し、「次へ]をクリッ クします。
- ⑤ 使用許諾契約に同意する場合は「はい1 をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

⑥ 一覧より、イーサネットアドレスを参 照して、設定を行うイーサネットボー ドを選択します。



- (注:・ イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」(有効) になっています。ネットワーク 上にDHCP/BOOTPサーバがあ る場合はサーバから取得したIP アドレスが表示されます。
- **1** 「設定]メニューの[Network Deviceの 設定] を選択します。



「General」タブ画面が表示されたら?

- ② 12 へ進みます。
- IP アドレスを設定するメッセージがで るので、「はい] をクリックします。

9 IP アドレスを入力し、[OK]をクリックします。



設定値を有効にするために[はい]をクリックします。

しばらくすると、一覧にイーサネット ボードが表示されます。表示されてこな い場合は[ファイル]メニューの[検索] を選択してください。

- 一覧より、イーサネットボードを選択し、[設定]メニューの[Network Device の設定]を選択します。
- [TCP/IP]タブの各項目を設定し、[設定]をクリックします。



- **●**「TCP/IP プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- 「DHCP/BOOTP を使用する」 「RARPを使用する」のチェックを 外します。
- ③ 「IPアドレス」を入力します。
- 4 「サブネットマスク」を入力します。
- 「デフォルトゲートウェイ」を入力 します。
- 「FTP/LPD バナーを使用する」の チェックを外します。



- ・初期設定では「DHCP/BOOTP を使用する」にチェックが 入っています。IP アドレスを 設定すると自動的にチェック が外れます。
- ・「DNS サーバ」は SMTP (E-Mail) 送信プロトコルを使用 するときのみ設定します。
- 砂までである。
 砂までは、
 () おります。
 () おります。

設定値がイーサネットボードに送信されます。



この時点では、イーサネット ボードは送信前の設定値で動作 しています。

- 設定値を有効にするために、[はい]を クリックします。
- (5) CVO AdminManager を終了します。

プリンタソフトウェアをセットアップします

以下の説明は、WindowsXPを例にしています。

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



- ② [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア]をクリックします。
- ③ [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。



- ◆ 手順 ●で追加したプリンタを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ⑤ [ポート]タブの[ポートの追加]をクリックします。



- **⑥** [Standard TCP/IP Port] を選択し、 [新しいポート] をクリックします。
 - 注: [Standard TCP/IP Port]以外は 選択しないでください。



 標準 TCP/IP プリンタポートの追加 ウィザードが表示されたら、[次へ]を クリックします。

- ③ [プリンタ名またはIP アドレス]と [ポート名]を入力し、[次へ]をクリックします。
 - 注♪ IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。
 - (例)正しい入力値:192.168.0.2 誤った入力値:192.168.000.002
 - メモ
 [ポート名] は任意の名前を付けてください。デフォルトは IP_(IP アドレス) です。



ネットワーク上のイーサネットボード を検索します。

[デバイスの種類]で[カスタム]を選択し、「設定]をクリックします。



(1) [プロトコル]が[Raw][ポート番号]が[9100][SNMPステータスを有効にする]のチェックが外れていることを確認し、[OK]をクリックします。



- 「次へ」をクリックします。
- (2) [完了]をクリックし、プロパティを閉じます。



セットアップは終了です。

IPP (TCP/IP) プロトコルを利用します

以下の環境を例にしています。

プリンタ: CASIO SPEEDIA V2

IPアドレス: 192.168.0.1(コンピュータ), 192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0

- 注・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上IPアドレスを決定してください。
 - ・Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカーに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
 - ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 次のように設定してください (「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス: 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス: 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARP を使用する : チェックしない

WindowsXP を設定します

以下の説明は、WindowsXP を例にしています。



すでにWindows にIPアドレス等を設定している場合は、「イーサネットボードを設定します」(33ページ)へ進みます。

- Windows を起動します。
- スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。
- ③ [コントロールパネルを選んで実行します]の[ネットワーク接続]をクリックします。



④ [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



(5) [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



- IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力し、「OK 1 をクリックします。
 - メモ・DHCPサーバからIPアドレスを 自動取得する場合は、「IPアドレ スを自動的に取得する」を選択 し、IPアドレスは入力しません。
 - ・デフォルトゲートウェイやDNS サーバを使用しない場合は、入 力しません。



⑦ [ローカルエリア接続]を閉じます。

イーサネットボードを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager)を使用します。

- プリンタの電源がONになっているこ とを確認します。
- イーサネットボード付属の「ネット」 ワークソフトウェア CD-ROM」をセッ トします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- (注.) 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの 中の「Autorun.exe] をダブルク リックしてください。
- 图 [Network Device Standard Setup を クリックします。



- 4 「インストールせずに、直接CD-ROMか ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ クします。
- **6** 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManager が起動します。

⑥ 一覧より、イーサネットアドレスを参 照して、設定を行うイーサネットボー ドを選択します。




- (注!)・イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」(有効) になっています。ネットワーク 上にDHCP/BOOTPサーバがあ る場合はサーバから取得したIP アドレスが表示されます。
- **1** 「設定]メニューの[Network Deviceの 設定] を選択します。



「General」タブ画面が表示されたら?

② 12 へ進みます。

- (A) IP アドレスを設定するメッセージがで るので、「はい]をクリックします。
- Pアドレスを入力し、「OK]をクリック します。

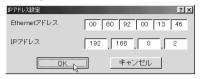

砂設定値を有効にするために「はい」をク リックします。

しばらくすると、一覧にイーサネット ボードが表示されます。表示されてこな い場合は[ファイル]メニューの[検索] を選択してください。

- 一覧より、イーサネットボードを選択 し、「設定] メニューの [Network Device の設定 1 を選択します。
- (12) [TCP/IP]タブの各項目を設定し、「設 定 1 をクリックします。



- **●**「TCP/IP プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- **②** 「DHCP/BOOTP を使用する」 「RARPを使用する」のチェックを 外します。
- ③ 「IP アドレス」を入力します。
- ① 「サブネットマスク」を入力します。
- ⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 します。
- ⑥ 「FTP/LPD バナーを使用する」の チェックを外します。



- (注:・初期設定では「DHCP/BOOTP を使用する」にチェックが 入っています。IP アドレスを 設定すると自動的にチェック が外れます。
 - ・「DNS サーバ」は SMTP (E-Mail)送信プロトコルを使用 するときのみ設定します。
- (B) [SNMP]タブの[SysName]にプリンタ 名を入力し、「設定] をクリックします。
 - メモ プリンタ名は 255 文字以内の任 意の名前を付けてください。デ フォルトは「なし(空白)」です。



設定に間違いがなければ、「OK] をク リックします。

設定値がイーサネットボードに送信さ れます。



(注) この時点では、イーサネットボー ドは送信前の設定値で動作してい ます。

- 協定値を有効にするために、「はい」を クリックします。
- **個** CVO AdminManager を終了します。

プリンタソフトウェアをセットアップします

以下の説明は、WindowsXPを例にしています。

- [スタート]-[コントロールパネル]を 選択し、[プリンタとその他のハード ウェア]をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します] の [プリンタと FAX] をクリックします。



③ [プリンタのタスク]-[プリンタのイン ストール] をクリックします。



- ①「プリンタの追加ウィザードの開始」画面で、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [ネットワークプリンタ、またはほかの コンピュータに接続されているプリン タ を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ [インターネット上または自宅/会社のネットワーク上のプリンタに接続する]を選択し、プリンタのURLを入力し、「次へ」をクリックします。

例1)プリンタの IP アドレスが 「192.168.0.2」の場合 http://192.168.0.2/ipp/lp 例2)プリンタの URL が 「ipp-printer1.casio.co.jp」の場合 http://ipp-printer1.casio.co.jp/ipp/lp



- 注! IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。
- (例)正しい入力値: http://192.168.0.2/ipp/lp 誤った入力値: http://192.168.000.002/ipp/lp

タドライバをインストールします。



プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



「プリンタと FAX 1 にプリンタのアイ コンが表示されると、セットアップは 終了です。



3WindowsMe/98/95をセットアップします

38	ネットワーク接続のセットアップについて
39	LPR(TCP/IP)プロトコルを利用します
4	NetBFUIプロトコルを利用します



ネットワーク接続のセットアップについて

1 利用するプロトコルを決めます

WindowsMe/98/95 では、LPR(TCP/IP)プロトコルと NetBEUI プロトコルを利用する場合の二つのセットアップ手順があります。まず、どちらを利用するか決めます。

プロトコル	
LPR(TCP/IP)プロトコル	LPR(TCP/IP)プロトコルは、プリンタやパソコンにIPアドレス等を設定して利用します。通常はこちらを使用します。
NetBEUI プロトコル	NetBEUIプロトコルは、小規模なネットワークで使用する場合に利用します。他のユーザが印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できないことがあります。

ク セットアップの流れ

LPR(TCP/IP)プロトコル

Windows にTCP/IPプロトコルをインストールし、IP アドレス等を設定します。

プリンタのイーサネットボードにIPア ドレス等を設定します。

プリンタドライバを「通常使うローカ ルプリンタ(LPT1:)」としてセット アップします。

CVO LPRユーティリティ(LPR 印刷機能)をWindowsにインストールし、ネットワークプリンタを作成します。

NetBEUI プロトコル

Windows に NetBEUI プロトコルをインストールします。

プリンタドライバを「通常使うローカルプリンタ(LPT1:)」としてセットアップします。

ネットワークプリンタを作成します。



LPR (TCP/IP) プロトコルを利用します

以下の環境を例にしています。

プリンタ: CASIO SPEEDEA V2

IPアドレス: 192.168.0.1(コンピュータ), 192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0

- 注: PPドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上IPアドレスを決定してください。
 - ・Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカーに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。

| メモ | コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 | 次のように設定してください (「RFC1918」による)。

コンピュータ

IPアドレス: 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0(使用しません)

DNS:使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255,255,255,0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARP を使用する : チェックしない

WindowsMe/98/95 を設定します

以下の説明は、Windows98を例にしています。



すでにWindows にIPアドレス等を設定している場合は、「イーサネットボードを設定します」(41ページ)へ進みます。

- Windows を起動します。
- ② [スタート] [設定] [コントロール パネル]を選択します。
- ③ [ネットワーク]をダブルクリックします。

WindowsMeで[ネットワーク]が表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント] に[TCP/IP ***(***はアダプタ名)] が表示されている場合は?

- ☞ 7 へ進みます。
- (4)「ネットワークの設定」タブの[追加]を クリックします。
- **⑤** [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。
- ⑥ [Microsoft] を選択して [TCP/IP] を 選択し、「OK] をクリックします。



(7) [TCP/IP ***](*** はアダプタ名)を選択し、「プロパティ」をクリックします。



- ③ [IPアドレス]タブでIPアドレス、サブネットマスク、[ゲートウェイ]タブでゲートウェイ、[DNS設定]タブでDNSを入力し、[OK]をクリックします。
 - DHCP サーバから IP アドレスを 自動取得する場合は、「IP アドレ スを自動的に取得する」を選択 し、IP アドレスは入力しません。



Windows を再起動します。

イーサネットボードを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager) を使用します。

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- (注.) 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの中の[Autorun.exe]をダブルクリックしてください。
- ③ [Network Device Standard Setup]を クリックします。



- ④ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑤** 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

⑤ 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択します。



- 注・・イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」(有効) になっています。ネットワーク 上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得したIP アドレスが表示されます。
- (7) [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選択します。



「General」タブ画面が表示されたら?

② 12 へ進みます。

- ② IP アドレスを設定するメッセージがで るので、「はい]をクリックします。
- ・ IP アドレスを入力し、「OK] をクリッ クします。



● 設定値を有効にするために「はい」をク リックします。

しばらくすると、一覧にイーサネット ボードが表示されます。表示されてこな い場合は[ファイル]メニューの[検索] を選択してください。

- 一覧より、イーサネットボードを選択 し、「設定] メニューの [Network Device の設定] を選択します。
- (D) [TCP/IP]タブの各項目を設定し、[設 定1をクリックします。



- **●** 「TCP/IP プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- **②** 「DHCP/BOOTP を使用する」 「RARPを使用する」のチェックを 外します。
- IP アドレス」を入力します。
- 4 「サブネットマスク」を入力します。

- ⑤「デフォルトゲートウェイ」を入力 します。
- ⑥「FTP/LPD バナーを使用する」の チェックを外します。



- ・初期設定では「DHCP/BOOTP を使用する」にチェックが 入っています。IP アドレスを 設定すると自動的にチェック が外れます。
- ・「DNS サーバ」はSMTP (E-Mail)送信プロトコルを使用 するときのみ設定します。
- 砂 設定に間違いがなければ、「OK] をク リックします。

設定値がイーサネットボードに送信さ れます。



(注/) この時点では、イーサネット ボードは送信前の設定値で動作 しています。

- 設定値を有効にするために、「はい」を クリックします。
- **⑮** CVO AdminManager を終了します。

WindowsMe/98/95にはLPR印刷機能が搭載されていませんので「CVO LPRユーティリティ」を使用します。

以下の説明は、Windows98を例にしています。

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェアCD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- ③ [Exit]をクリックして終了します。
- (4) [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- ⑤ [名前]に次のように入力し、[OK]を クリックします。

D:¥LPR¥SETUP CD-ROM ドライブが<u>D:</u>の場合



- ⑥ セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- 製品ライセンス契約に同意する場合は [はい]をクリックします。
- 3 インストール先とスプール先のフォル ダを確認し、「次へ」をクリックします。



- (9) [スタートアップに登録する]にチェックが入っていることを確認し、[次へ]をクリックします。
- プログラムフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックします。



① [完了]をクリックすると、CVO LPR ユーティリティが起動します。 (2) [リモートプリント]メニューの[プリンタの追加]を選択します。



(3) [プリンタ]を選択し、[IPアドレス]に イーサネットボードのIPアドレスを入 力し、[OK]をクリックします。



メモ [検索]をクリックしてネットワーク上のプリンタを検索することもできます。

メインウィンドウにプリンタが追加されます。



セットアップは終了です。

CVO LPR ユーティリティを起動させたまま、アプリケーションソフトから印刷します。



NetBEUI プロトコルを利用します

WindowsMe/98/95 を設定します

以下の説明は、Windows98を例にしています。

- Windows を起動します。
- ② [スタート] [設定] [コントロール パネル]を選択します。
- ③ [ネットワーク]をダブルクリックします。

WindowsMeで[ネットワーク]が表示されていない場合は、[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリックします。

[現在のネットワークコンポーネント] に[Microsoft ネットワーククライアント]と [NetBEUI ***](*** はアダプタ名) が表示されている場合は?

「プリンタソフトウェアをセット
アップします」
(46ページ)へ進みます。

[Microsoft ネットワーククライアント] を追加します。

4 [追加]をクリックします。



- **5** [クライアント]を選択し、[追加]をクリックします。
- ⑥ [Microsoft]を選択し、[Microsoftネットワーククライアント] を選択し、 [OK] をクリックします。



[NetBEUI]プロトコルを追加します。

- **1** 「追加] をクリックします。
- ⑧ [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。
- ⑨ [Microsoft] を選択し、[NetBEUI] を 選択し、[OK] をクリックします。



⑩ Windows を再起動します。

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- ③ 手順●で追加したプリンタを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (4) [詳細]タブの[ポートの追加]をクリックします。



⑤ [ネットワーク]を選択し、[参照]をクリックします。

⑥ [ネットワーク全体] - [PrintServer] -[ETHER*******]******* はイーサネット アドレスの下 6 桁)をダブルクリックし



- 注》 [PrintServer] と [ETHER******] は、自己診断テストに表示される [Workgroup name] と [Machine name] です。
- **7** [Prn1]を選択し、[OK]をクリックします。



- [プリンタへのネットワークパス]が指定されたことを確認し、[OK]をクリックします。
- ❷ プロパティを閉じます。

セットアップは終了です。

4 Windows2000をセットアップします

48	ネットワーク接続のセットアップについて
49	LPR(TCP/IP)プロトコルを利用します
55	IPP(TCP/IP)プロトコルを利用します
60	NotDEUIプロトコルを利用します



ネットワーク接続のセットアップについて

1 利用するプロトコルを決めます

Windows2000では、LPR(TCP/IP)プロトコル、IPP(TCP/IP)プロトコル、NetBEUI プロトコルを利用する場合の三つのセットアップ手順があります。まず、どれを利用するか決めます。

プロトコル	
LPR(TCP/IP)プロトコル	LPR(TCP/IP)プロトコルは、プリンタやパソコンにIPアドレス等を設定して利用します。通常はこちらを使用します。
IPP(TCP/IP)プロトコル	IPP(TCP/IP)プロトコルは、Internet経由で遠隔地にあるプリンタに直接印刷する場合に利用します。ファイアウォールを越えた印刷が可能です。
NetBEUI プロトコル	NetBEUIプロトコルは、小規模なネットワークで使用する場合に利用します。他のユーザが印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できないことがあります。

ク セットアップの流れ

LPR(TCP/IP)プロトコル

Windows にIPアドレス等 を設定します。

プリンタのイーサネット ボードにIPアドレス等を 設定します。

プリンタドライバを「通 常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてセット アップします。

ネットワークプリンタを 作成します。 IPP(TCP/IP)プロトコル

Windows に IP アドレス等を設定します。

プリンタのイーサネット ボードにIPアドレス等を 設定します。

プリンタドライバを「ネットワークプリンタ」として セットアップします。

ネットワークプリンタが 作成されます。 NetBEUI プロトコル

Windows に NetBEUI プロトコルをインストールします。

プリンタドライバを「通 常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてセット アップします。

ネットワークプリンタを 作成します。



LPR (TCP/IP) プロトコルを利用します

以下の環境を例にしています。

プリンタ: CASIO SPEEDIA V2

IPアドレス: 192.168.0.1(コンピュータ), 192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイアドレス: 0.0.0.0

- 注・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上IPアドレスを決定してください。
 - ・Internet をご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカーに、プリンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
 - ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- メモ コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 次のように設定してください (「RFC1918」による)。

コンピュータ

IP アドレス: 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク: 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0(使用しません)

DNS:使用しません

プリンタ

IPアドレス: 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ: 0.0.0.0

DHCP/BOOTPを使用する:チェックしない RARPを使用する:チェックしない

Windows2000 を設定します



すでに Windows に IP アドレス等を設定している場合は、「イーサネットボードを設定します」(51 ページ)へ進みます。

- 1 Windows を起動します。
- 2 [スタート] [設定] [ネットワーク とダイアルアップ接続]を選択します。
- (3) [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



(4) [インターネットプロトコル (TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



- IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力し、「OK 1をクリックします。
 - メモ
 ・ DHCPサーバからIPアドレスを 自動取得する場合は、「IPアドレ スを自動的に取得する」を選択 し、IPアドレスは入力しません。
 - ・デフォルトゲートウェイやDNS サーバを使用しない場合は、入 力しません。



⑤ [ローカルエリア接続]を閉じます。

イーサネットボードを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager) を使用します。

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェアCD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- 注・ 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの 中の[Autorun.exe]をダブルク リックしてください。
- ③ [Network Device Standard Setup]を クリックします。



- ④ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑤** 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

⑤ 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択します。



- 注!
- ・イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
- ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」(有効) になっています。ネットワーク 上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得したIP アドレスが表示されます。
- ⑦ [設定]メニューの[OKI Deviceの設定]を選択します。



「General」タブ画面が表示されたら?

- ☞ 12へ進みます。
- 8 IP アドレスを設定するメッセージがでるので、「はい」をクリックします。

⑤ IP アドレスを入力し、「OK] をクリッ クします。



砂設定値を有効にするために「はい」をク リックします。

しばらくすると、一覧にイーサネット ボードが表示されます。表示されてこな い場合は[ファイル]メニューの[検索] を選択してください。

- 一覧より、イーサネットボードを選択 し、「設定] メニューの [Network Device の設定 1 を選択します。
- (P) ITCP/IP1タブの各項目を設定し、「設 定1をクリックします。



- ♠「TCP/IP プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- **②** 「DHCP/BOOTP を使用する」 「RARPを使用する」のチェックを 外します。
- ■「IPアドレス」を入力します。
- ① 「サブネットマスク」を入力します。
- ⑤「デフォルトゲートウェイ」を入力 します。
- ⑥「FTP/LPDバナーを使用する」の チェックを外します。



- 初期設定では「DHCP/BOOTP を使用する」にチェックが 入っています。IP アドレスを 設定すると自動的にチェック が外れます。
- ・「DNS サーバ」は SMTP (E-Mail)送信プロトコルを使用 するときのみ設定します。
- 協設定に間違いがなければ、[OK]をク リックします。

設定値がイーサネットボードに送信さ れます。



(注/) この時点では、イーサネット ボードは送信前の設定値で動作 しています。

- ② 設定値を有効にするために、「はい」を クリックします。
- **⑮** CVO AdminManager を終了します。

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- ③ 手順●で追加したプリンタを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (4) [ポート]タブの[ポートの追加]をクリックします。



- ⑤ [Standard TCP/IP Port]を選択し、 [新しいポート]をクリックします。
 - 注: [Standard TCP/IP Port] 以外は 選択しないでください。



- 標準 TCP/IP プリンタポートの追加 ウィザードが表示されたら、[次へ]を クリックします。
- ⑦ [プリンタ名またはIP アドレス]と [ポート名]を入力し、[次へ]をクリックします。
 - 注・ IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。
 - (例)正しい入力値:192.168.0.2 誤った入力値:192.168.000.002
 - メモ [ポート名]は任意の名前を付けてください。デフォルトはIP_(IPアドレス)です。



ネットワーク上のイーサネットボード を検索します。 **8** [デバイスの種類]で[カスタム]を選択し、[設定]をクリックします。



⑨ [プロトコル]が[RAW][ポート番号]が[9100][SNMPステータスを有効にする]のチェックが外れていることを確認し、[OK]をクリックします。



- ⑩ [次へ]をクリックします。
- **①** [完了]をクリックし、プロパティを閉じます。



セットアップは終了です。

IPP (TCP/IP) プロトコルを利用します

以下の環境を例にしています。

プリンタ : CASIO SPEEDIA V2

IPアドレス : 192.168.0.1(コンピュータ)、192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255,255,255.0

ゲートウェイアドレス:0.0.0.0

- (注♪・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上IPアドレスを決定してく ださい。
 - ・Internetをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカーに、プ リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
 - ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 次のように設定してください(「RFC1918」による)

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IP アドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARPを使用する : チェックしない

Windows2000 を設定します



すでにWindows にIPアドレス等を設定している場合は、「イーサネットボードを設定します」(57ページ)へ進みます。

- 1 Windows を起動します。
- (2) [スタート] [設定] [ネットワーク とダイアルアップ接続]を選択します。
- (3) [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



(4) [インターネットプロトコル (TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



- IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力し、「OK 1をクリックします。
 - メモ
 ・ DHCPサーバからIPアドレスを 自動取得する場合は、「IPアドレ スを自動的に取得する」を選択 し、IPアドレスは入力しません。
 - ・デフォルトゲートウェイやDNS サーバを使用しない場合は、入 力しません。



⑥ [ローカルエリア接続]を閉じます。

イーサネットボードを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager) を使用します。

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェアCD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- 注: 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの中の[Autorun.exe]をダブルクリックしてください。
- **③** [Network Device Standard Setup]を クリックします。



- ④ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑤** 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManager が起動します。

6 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択します。



- 注・ ・ イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」(有効) になっています。ネットワーク 上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得したIP アドレスが表示されます。
- (7) [設定]メニューの[CVO Device の設定]を選択します。



「General」タブ画面が表示されたら?

- ☞ 12へ進みます。
- ⑧ IP アドレスを設定するメッセージがでるので、[はい]をクリックします。

⑤ IP アドレスを入力し、「OK] をクリッ クします。



砂設定値を有効にするために「はい」をク リックします。

しばらくすると、一覧にイーサネット ボードが表示されます。表示されてこな い場合は[ファイル]メニューの[検索] を選択してください。

- し、「設定] メニューの [Network Device の設定] を選択します。
- (TCP/IP)タブの各項目を設定し、[設 定]をクリックします。



- ♠「TCP/IP プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- の 「DHCP/BOOTP を使用する」 「RARPを使用する」のチェックを 外します。
- ③ 「IP アドレス」を入力します。
- 4 「サブネットマスク」を入力します。
- ⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 します。
- ⑥ 「FTP/LPD バナーを使用する」の チェックを外します。



- ・初期設定では「DHCP/BOOTP を使用する」にチェックが 入っています。IP アドレスを 設定すると自動的にチェック が外れます。
- ・「DNS サーバ」は SMTP (E-Mail)送信プロトコルを使用 するときのみ設定します。
- 協設定に間違いがなければ、[OK]をク リックします。

設定値がイーサネットボードに送信さ れます。



この時点では、イーサネット ボードは送信前の設定値で動作 しています。

- 設定値を有効にするために、「はい」を クリックします。
- **⑮** CVO AdminManager を終了します。

- [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- ② [プリンタの追加]をダブルクリックします。

プリンタの追加ウィザードが起動しま す。

③ [次へ]をクリックします。



- ④ [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [インターネットまたはイントラネット 上のプリンタに接続します]を選択し、 プリンタのURLを入力し、[次へ]をク リックします。

例 1)プリンタの IP アドレスが 「192.168.0.2」の場合 http://192.168.0.2/ipp/lp 例 2)プリンタの URL が

「ipp-printer1.casio.co.jp」の場合 http://ipp-printer1.casio.co.jp/ipp/lp



- 注・ IPアドレスに1桁または2桁までの数値を含む場合、数値の前に「0」を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。
- (例)正しい入力値: http://192.168.0.2/ipp/lp 誤った入力値: http://192.168.000.002/ipp/lp
- ⑥ [OK]をクリックします。
- **⑦** [ディスク使用]をクリックし、プリンタドライバをインストールします。



プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。

8 [完了] をクリックします。



[プリンタ] フォルダにプリンタのア イコンが表示されると、セットアップ は終了です。





NetBEUI プロトコルを利用します

注:・ネットワークの管理者の権限が必要です。

Windows2000 を設定します

- ② [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、「プロパティ]をクリックします。

[NetBEUIプロトコル]が表示されている場合は?

- (3) 「インストール] をクリックします。



④ [プロトコル]を選択し、[追加]をクリックします。



5 [NetBEUIプロトコル]を選択し、[OK] をクリックします。



⑥ [ローカルエリア接続]を閉じます。

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



- **②** [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- 手順 で追加したプリンタを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (4) [ポート]タブの[ポートの追加]をクリックします。



- **⑤** [LocalPort]を選択し、[新しいポート] をクリックします。
 - 注・ [LocalPort]以外は選択しないでください。





- 注・「ETHER******」は自己診断テスト に表示される「Machine name」で す。
- 7 プロパティを閉じます。

セットアップは終了です。



5 WindowsNT4.0をセットアップします

ネットワーク接続のセットアップについて64 LPR (TCP/IP) プロトコルを利用します65 NetBEUIプロトコルを利用します70



ネットワーク接続のセットアップについて

1 利用するプロトコルを決めます

WindowsNT4.0では、LPR(TCP/IP)プロトコルとNetBEUIプロトコルを利用する場合の二つのセットアップ手順があります。まず、どちらを利用するか決めます。

プロトコル	
LPR(TCP/IP)プロトコル	LPR(TCP/IP)プロトコルは、プリンタやパソコンにIPアドレス等を設定して利用します。通常はこちらを使用します。
NetBEUI プロトコル	NetBEUIプロトコルは、小規模なネットワークで使用する場合に利用します。他のユーザが印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できないことがあります。

ク セットアップの流れ

ドレス等を設定します。

LPR(TCP/IP)プロトコル

Windows にTCP/IPプロトコルをインストールし、IP アドレス等を設定します。

プリンタドライバを「通常使うローカ ルプリンタ(LPT1:)」としてセット アップします。

ネットワークプリンタを作成します。

NetBEUI プロトコル

Windows に NetBEUI プロトコルをインストールします。

プリンタドライバを「通常使うローカルプリンタ(LPT1:)」としてセットアップします。

ネットワークプリンタを作成します。



LPR (TCP/IP) プロトコルを利用します

以下の環境を例にしています。

プリンタ : CASIO SPEEDIA V2

IPアドレス : 192.168.0.1(コンピュータ)、192.168.0.2(プリンタ)

サブネットマスク: 255,255,255.0

ゲートウェイアドレス:0.0.0.0

- (注♪・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど重大な障 害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上IPアドレスを決定してく ださい。
 - ・Internetをご利用の場合、接続しているプロバイダやルータメーカーに、プ リンタに設定できる IP アドレス等を確認してください。
 - ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。

コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するような小規模ネットワークでは、 次のように設定してください(「RFC1918」による)

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

プリンタ

IPアドレス : 192.168.0.1 ~ 254 のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0

DHCP/BOOTP を使用する : チェックしない RARPを使用する : チェックしない

WindowsNT4.0 を設定します

- (注♪) すでにWindowsにIPアドレス等を設定している場合は、「イーサネットボードを設定します」(67ページ)へ進みます。
- Windows を起動します。
- ② [スタート] [設定] [コントロール パネル]を選択します。
- ③ [ネットワーク]をダブルクリックし [プロトコル]タブを開きます。

[ネットワークプロトコル] に [TCP/ IP プロトコル] が表示されている場合は?

- ☞ 6 へ進みます。
- 4 [追加]をクリックします。
- **⑤** [TCP/IPプロトコル] を選択し、[OK] をクリックします。



⑥ [TCP/IPプロトコル]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



- Pアドレス、サブネットマスク、ゲート ウェイ、DNS サーバをそれぞれ入力し、 「OK」をクリックします。
 - メモ
 ・ DHCPサーバからIPアドレスを 自動取得する場合は、「IPアドレ スを自動的に取得する」を選択 し、IPアドレスは入力しません。
 - ・デフォルトゲートウェイやDNS サーバを使用しない場合は、入 力しません。



- 8 [サービス]タブを開きます。
 - [Microsoft TCP/IP 印刷] が表示されている場合は?
 - 『イーサネットボードを設定します」(67ページ)へ進みます。
- ⑨ [追加]をクリックします。
- ⑩ [Microsoft TCP/IP 印刷]を選択し、



● Windows を再起動します。

イーサネットボードを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager)を使用します。

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェアCD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- 注・ 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの 中の[Autorun.exe]をダブルク リックしてください。
- **③** [Network Device Standard Setup]を クリックします。



- ④ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **⑤** 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManager が起動します。

6 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択します。





- ・イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
- ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」(有効) になっています。ネットワーク 上にDHCP/BOOTPサーバがある場合はサーバから取得したIP アドレスが表示されます。
- (7) [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選択します。



「General」タブ画面が表示されたら?

☞ 12へ進みます。

8 IP アドレスを設定するメッセージがでるので、[はい]をクリックします。

IPアドレスを入力し、「OK]をクリックし ます。



砂設定値を有効にするために「はい」をク リックします。

しばらくすると、一覧にイーサネット ボードが表示されます。表示されてこな い場合は[ファイル]メニューの[検索] を選択してください。

- 一覧より、イーサネットボードを選択 し、[設定]メニューの[Network Device の設定]を選択します。
- (1) [TCP/IP]タブの各項目を設定し、[設 定]をクリックします。



- ♠「TCP/IP プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- の 「DHCP/BOOTP を使用する」 「RARPを使用する」のチェックを 外します。
- ③ 「IPアドレス」を入力します。
- ▲ 「サブネットマスク」を入力します。
- ⑤ 「デフォルトゲートウェイ」を入力 します。
- ⑥ 「FTP/LPD バナーを使用する」の チェックを外します。



- ・初期設定では「DHCP/BOOTP を使用する」にチェックが 入っています。IP アドレスを 設定すると自動的にチェック が外れます。
- ・「DNS サーバ」は SMTP (E-Mail)送信プロトコルを使用 するときのみ設定します。
- 協設定に間違いがなければ、[OK]をク リックします。

設定値がイーサネットボードに送信さ れます。



この時点では、イーサネット ボードは送信前の設定値で動作 しています。

- 設定値を有効にするために、「はい」を クリックします。
- **⑮** CVO AdminManager を終了します。

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- (4) [ポート]タブの[ポートの追加]をクリックします。



- **⑤** [LPR Port]を選択し、[新しいポート] をクリックします。
 - 注・[LPR Port] 以外は選択しないでください。



- **⑥** [プリンタのIPアドレス]と[プリンタ キュー名] を入力します。
 - 注・ プリンタキュー名は、必ず [lp] と入力してください。[lp] 以外では正常な印刷ができません。



⑦ [OK] [閉じる]をクリックし、プロパティを閉じます。

セットアップは終了です。



NetBEUI プロトコルを利用します

(注.) ネットワークの管理者の権限が必要です。

WindowsNT4.0 を設定します

以下の説明は、WindowsNTServer4.0を例にしています。

- **1** [スタート] [設定] [コントロール パネル]を選択します。
- ② [ネットワーク]をダブルクリックし、 [プロトコル]タブを開きます。

[NetBEUIプロトコル]が表示されている場合は?

☞「プリンタソフトウェアをセット アップします」(71ページ)へ進 みます。

[NetBEUIプロトコル]を追加します。

③ 「追加] をクリックします。



◆ [NetBEUIプロトコル]を選択し、[OK]
をクリックします。



5 Windows を再起動します。

● 一旦「通常使うローカルプリンタ ■ ● [Local Port] を選択し、「新しいポー (LPT1:),としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



- ② 「スタート]- 「設定]- 「プリンタ]を選 択します。
- 3 手順 ↑ で追加したプリンタを右ボタン でクリックし、「プロパティ] を選択し ます。
- 4 「ポート」タブの「ポートの追加」をク リックします。



- ト1をクリックします。
 - (注) [Local Port] 以外は選択しない でください。



⑥ [ポート名の入力]に[¥¥ETHER******* ¥PRN1](****** イーサネットアドレ スの下6桁)と入力し、[OK]をクリッ クします。



- (注:) [ETHER******]は、自己診断テス トに表示される「Machine name」 です。
- プロパティを閉じます。

セットアップは終了です。



6 NetWare をセットアップします

	NetWareのプリントシステム74
Net	Ware5J/4.1J(NDS)プリントサーバモード76
NetW	are5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモード79
NetWa	re5J/4.1J (パインダリ) プリントサーバモード 82
	NetWare3.12J 85



NetWare のプリントシステム

ノベル社の NetWare5J、NetWare4.1J および NetWare3.12J ネットワーク環境を利用して印刷するために必要な NetWare サーバとイーサネットボードの設定を行います。

NetWare のネットワークには NDS ネットワークとバインダリネットワークがあります。 イーサネットボードのプリントシステムにはプリントサーバモードとリモートプリンタモー ドがあります。本イーサネットボードで使用できる環境は次のとおりです。

> : 使用できます x:使用できません

		イーサネッ	ットボード
		プリントサーバ モード	リモートプリンタ モード
NDSネットワーク	NetWare3.12J		
	NetWare4.1J		
	NetWare5J		
バインダリネットワーク	NetWare3.12J		
	NetWare4.1J		×
	NetWare5J		×




NetWare5JのNDPS機能には対応していません。NetWare5J付属のNovellプリントゲートウェイをお使いください。

プリントサーバモード


ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、 プリントサーバとなった プリンタが、直接プリントキューヘアクセスして、ジョブを取り出し、 印刷処理を実行します。

プリンタがプリントサーバの役目をするため、他のプリントサーバ(ファイルサーバ上やプリントサーバ専用のワークステーション)を必要としません。

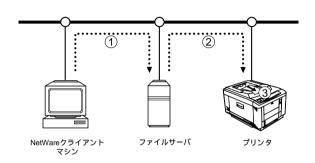

リモートプリンタモード

ファイルサーバ上のプリントキューにジョブが記憶されると、 プリントサーバ(ファイルサーバ上、またはプリントサーバ専用ワークステーション)がジョブを取り出し、 プリントキューに割り当てられたプリンタにジョブを転送し、 印刷処理を実行します。 通常の NetWare のプリント機能 (PSERVER.NLM/EXE) を利用するモードです。既存のプリントサーバが利用できます。

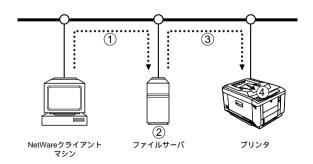



NetWare5J/4.1J(NDS)プリントサーバモード



(注人・コンピュータは Novell Client がインストールされている必要があります。

・ネットワークの管理者の権限が必要です。

以下の NetWare5J 環境を例にしています。

NetWare 側

NDS ツリー名 : CVOSOFT5 NDS コンテキスト名 : SOFT25.ENG75 ファイルサーバ名 : SOFT22-NW5

イーサネットボード側

プリントサーバ名 : SOFT22-PS プリントキュー名 : SOFT22-Q

イーサネットボードを設定します

Standard Setup(CVO AdminManager)を使います。

- プリンタの電源がONになっているこ とを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM」をセッ トします。

Setup Utility が自動的に起動します。

(注.)

、自動的に起動しない場合は、CD-ROMの「Windows] フォルダの 中の「Autorun.exe] をダブルク リックしてください。

3 [Network Device Standard Setup を クリックします。



- 4 [インストールせずに、直接CD-ROMか] ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ クします。
- ⑤ 使用許諾契約に同意する場合は「はい1 をクリックします。

CVO AdminManager が起動します。

⑤ 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択します。



- (注.・) イーサネットアドレスは自己診断テストに表示されています。
- ⑦ [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選択します。



- 注:
 ・ NetWare ファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあります。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境 設定]を選択し、[NetWare]タ ブをクリックします。
 - ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、イーサネットボードが存在する NetWare ネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
 - ・[ファイル]メニューの[検索] をクリックします。

8 [NetWare]タブをクリックし、各項目を入力し、[設定]をクリックします。



- 「NetWare プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- ②「プリントサーバ名」(ここでは 「SOFT22-PS」)を入力します。
- ③「プリントサーバ」にチェックを付けます。
- (注・)「フレームタイプ」、「プリンタ名」 を設定する必要はありません。
- 到 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。

設定値がイーサネットボードに送信されます。

- 注・ この時点では、イーサネット ボードは送信前の設定値で動作 しています。
- 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。

NetWare ファイルサーバを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager)が起動した状態から説明します。

- 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択し、[設定]メニューの [NetWareのキュー作成]を選択します。
- ② [次へ]をクリックします。
- ③ [NDS モード]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ◆ プリントサーバを作成する[コンテキスト]ここではNDSツリー「CVOSOFT5」、
 NDSコンテキスト「SOFT25.ENG75」)を
 選択し、「次へ」をクリックします。

- ⑤ [プリントサーバモード]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [プリントキュー名](ここでは「SOFT22-Q」)を入力し、[次へ]をクリックします。キューを新規に作成する場合は、作成する場所を指定します。
- 設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。

メモ プリンタポート名は、自動的に 「プリントサーバ名」+「-prn1」に なります。

- 8 [完了]をクリックします。
- ¶
 プリンタの電源をOFF/ON します。

プリンタソフトウェアをセットアップします

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。

- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- 手順●で追加したプリンタを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (4) [詳細]タブの[ポートの追加]をクリックします。
- **5** [ネットワーク]を選択し、[参照]をクリックします。

- 6 作成したプリントキュー名(ここでは「SOFT22-Q」)を選択し、[OK]をクリックします。
- ⑦ [プリンタへのネットワークパス]が指定されたことを確認し、[OK]をクリックします。
- ❸ プロパティを閉じます。

セットアップは終了です。



NetWare5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモード



- (注入・コンピュータに Novell Client がインストールされている必要があります。
 - ・ネットワークの管理者の権限が必要です。

以下のNetWare5J環境を例にしています。

NetWare 側

NDS ツリー名 : CVOSOFT5 NDS コンテキスト名 : SOFT25.ENG75 ファイルサーバ名 : SOFT22-NW5 プリントサーバ名 : SOFT22-PS プリントキュー名 : SOFT22-Q

イーサネットボードを設定します

Standard Setup(CVO AdminManager)を使います。

- プリンタの電源がONになっているこ とを確認します。
- イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM」をセッ トします。

Setup Utility が自動的に起動します。

(注.) 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの「Windows] フォルダの 中の「Autorun.exe] をダブルク リックしてください。

3 [Network Device Standard Setup]を クリックします。



- ④「インストールせずに、直接CD-ROMか ら起動する]を選択し、[次へ]をクリッ クします。
- ⑤ 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

照して、設定を行うイーサネットボー ドを選択します。





イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。

和 「設定 1メニューの「Network Deviceの 設定1を選択します。





- (注え)・NetWare ファイルサーバが多 数あると、一覧に表示されない ことがあります。このような場 合は検索するネットワークを指 定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境 設定]を選択し、「NetWare]タ ブをクリックします。
 - ・「検索するネットワークを指定す る を選択し、イーサネットボー ドが存在する NetWare ネット ワークアドレスを入力し、「登 録] をクリックします。
 - ・「ファイル]メニューの [検索] をクリックします。


⑥ 一覧より、イーサネットアドレスを参 ■ ® 「NetWare] タブをクリックし、各項目 を入力し、「設定] をクリックします。



- ♠ 「NetWare プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- 2 プリントサーバ名(任意の名前、こ こでは「SOFT22-PS」)を入力しま す。
- り 「リモートプリンタ」にチェックを 付けます。



- (注.)・「プリントサーバ名」はリモー トプリンタモードでは使用し ません。
 - ・「フレームタイプ」「プリンタ 名」を設定する必要はありま せん。
- ② 設定に間違いがなければ、「OK] をク 設定値がイーサネットボードに送信さ れます。

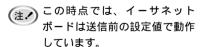

リックします。

 設定値を有効にするため、「はい」をク リックします。

NetWare ファイルサーバを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager) が起動した状態から説明します。

- 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択し、[設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。
- ② [次へ]をクリックします。
- ③ [NDS モード]を選択し、[次へ]をクリックします。
- プリントサーバを作成する[コンテキスト【ここではNDSツリー「CVOSOFT5」、NDSコンテキスト「SOFT25.ENG75」)を選択し、「次へ】をクリックします。
- ⑤ [リモートプリンタモード]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [プリントサーバ名] (ここでは「SOFT22-PS」)を入力し、[次へ]をクリックします。

既存のプリントサーバを選択すること も可能です。 プ[プリントキュー名](ここでは「SOFT22-Q」)を入力し、[次へ]をクリックします。

既存のキューを選択することも可能です。

- 8 設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。
 - メモ プリンタポート名は、自動的に 「プリントサーバ名」+「-prn1」に なります。
- NetWareのファイルサーバのコンソー ルからプリントサーバを起動します。
- 爺 プリンタの電源を OFF/ON します。

プリンタソフトウェアをセットアップします

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。

- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- ③ 手順●で追加したプリンタを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (4) [詳細]タブの[ポートの追加]をクリックします。

- ⑤ [ネットワーク]を選択し、[参照]をクリックします。
- 6 作成したプリントキュー名(ここでは「SOFT22-Q」)を選択し、[OK]をクリックします。
- ⑦ [プリンタへのネットワークパス]が指定されたことを確認し、[OK]をクリックします。
- 8 プロパティを閉じます。

セットアップは終了です。



NetWare5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモード



(注♪)・バインダリサービスを利用するためには、ファイルサーバにバインダリコン テキストの指定が行われている必要があります。あらかじめ、サーバコン ソールより次の設定を行ってください。

> バインダリコンテキスト「OU=SOFT25.O=ENG75」の場合 set Bindery Context = OU=SOFT25.O=ENG75

- ・コンピュータには Novell Client がインストールされている必要があります。
- ・ネットワークの管理者の権限が必要です。

以下の NetWare5J 環境を例にしています。

NetWare 側

ファイルサーバ名 · SOFT22-NW5

イーサネットボード側

プリントサーバ名 : SOFT22-PS プリントキュー名 : SOFT22-Q

イーサネットボードを設定します

Standard Setup(CVOAdminManager)を使います。

- **●** プリンタの電源がONになっているこ とを確認します。
- ❷ イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM」をセッ トします。

Setup Utility が自動的に起動します。



√自動的に起動しない場合は、CD-ROMの「Windows] フォルダの 中の「Autorun.exe] をダブルク リックしてください。

图 [Network Device Standard Setup]を クリックします。



- インストールせずに、直接CD-ROMか ら起動する]を選択し、「次へ]をクリッ クします。
- 毎 使用許諾契約に同意する場合は「はい1 をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

⑥ 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択します。



- (注) イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
- ⑦ [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選択します。



- 注:
 ・ NetWare ファイルサーバが多数あると、一覧に表示されないことがあります。このような場合は検索するネットワークを指定してください。
 - ・[オプション]メニューの[環境 設定]を選択し、[NetWare]タ ブをクリックします。
 - ・[検索するネットワークを指定する]を選択し、イーサネットボードが存在するNetWareネットワークアドレスを入力し、[登録]をクリックします。
 - ・[ファイル]メニューの[検索] をクリックします。

8 [NetWare] タブをクリックし、各項目を入力し、「設定] をクリックします。



- NetWare プロトコルを使用する」 にチェックを付けます。
- ②「プリントサーバ名」(ここでは「SOFT22-PS」)を入力します。
- ③「プリントサーバ」にチェックを付けます。
- (注:) 「フレームタイプ」、「プリンタ名」 を設定する必要はありません。
- 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。

設定値がイーサネットボードに送信されます。

- 注 この時点では、イーサネット ボードは送信前の設定値で動作 しています。
- 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。

NetWare ファイルサーバを設定します

Standard Setup (CVO AdminManager) が起動した状態から説明します。

- 一覧より、イーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択し、[設定]メニューの[NetWareのキュー作成]を選択します。
- ② [次へ]をクリックします。
- **3** [バインダリモード]を選択し、[次へ] をクリックします。
- 4 プリントサーバを作成する[ファイルサーバ](ここでは「SOFT22-NW5」)を選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑤ [プリントサーバモード]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - 注/ バインダリネットワークでは、 リモートプリンタモードを選択 できません。

- ⑤ [プリントキュー名] (ここでは「SOFT22-Q」)を入力し、[次へ]をクリックします。既存のキューを選択することも可能です。
 - 設定に間違いがなければ、[実行]をクリックします。
 - メモ プリンタポート名は、自動的に「プリントサーバ名」+「-prn1」になります。
 - 8 [完了]をクリックします。
 - ¶
 プリンタの電源をOFF/ON します。

プリンタソフトウェアをセットアップします

● 一旦「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。

- ② [スタート] [設定] [プリンタ]を 選択します。
- ③ 手順●で追加したプリンタを右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- (4) [詳細]タブの[ポートの追加]をクリックします。

- **⑤** [ネットワーク]を選択し、[参照]をクリックします。
- 6 作成したプリントキュー名(ここでは「SOFT22-Q」)を選択し、[OK]をクリックします。
- ⑦ [プリンタへのネットワークパス]が指定されたことを確認し、[OK]をクリックします。
- 8 プロパティを閉じます。

セットアップは終了です。



NetWare3.12J



- (注入・コンピュータに Novell Client がインストールされている必要があります。
 - ・ネットワークの管理者の権限が必要です。
 - ・NetWare サーバヘログインするためのネットワークドライブ名はF:を例に しています。

以下の NetWare 環境を例にしています。

ファイルサーバ : SOFT22-NW312 プリントサーバ : SOFT22-PS プリントキュー : SOFT22-Q プリンタ名 : SOFT22-PRN

NetWare ファイルサーバを設定します

「PCONSOLEを起動します

● クライアントマシンからスーパーバイザ で、ファイルサーバにログインします。

F:¥>LOGIN SOFT22-NW312/supervisor

PCONSOLE を起動します。

F:¥>pconsole

「利用可能な項目] が表示されます。

利用可能な項目

ファイルサーバの変更 プリントキュー情報 プリントサーバ情報

プリントキューを作成します

③「プリントキュー情報]を選択し、Enter キーを押します。

> 利用可能な項目 ファイルサーバの変更 プリントキュー情報 プリントサーバ情報

Ins キーを押して、新しく作成するプリ ントキュー名(ここでは「SOFT22-Q」) を入力し、Enter キーを押します。

新プリントキュ-名: SOFT22-Q

プリントキューが作成されます。



プリントサーバを作成します

既存のプリントサーバを利用する場合は、以下の設定を行う必要はありません。「プリントサーバが管理するプリンタを作成します」へ進みます。

⑤ [プリントサーバ情報]を選択し、Enter キーを押します。

利用可能な項目 ファイルサーバ・の変更プリントキュー情報プリントサーバ・情報

Ins キーを押して、新しく作成するプリントサーバ名(ここでは「SOFT22-PS」)を入力し、Enter キーを押します。

新プリントサーバ名: SOFT22-PS

プリントサーバが登録されます。



プリントサーバが管理する プリンタを作成します

⑦ [プリントサーバ情報]を選択し、Enter キーを押します。

> 利用可能な項目 | ファイルサーバの変更 | プリントキュー情報 | プリントサーバ情報

8 作成したプリントサーバ (ここでは「SOFT22-PS」)を選択し、Enter キーを押します。



¶ [プリントサーバ構成]を選択し、Enter キーを押します。




⑩ [プリンタの構成]を選択し、Enter キーを押します。

> プリントサール、構成メニュー 使用されているファイルサール、 プリンタ通知リスト プリンタでサービスされているキューフプリンタの構成

他のプリンタがインストールされていないプリンタ番号(ここでは[インストールされていません 0])を選択し、Enter キーを押します。

構成完了プリンタ						
インストールされていません	0					
インストールされていません	1					
インストールされていません	2					
インストールされていません	3					
インストールされていません	4					
インストールされていません	5					

(2) [名前]の欄に、リモートプリンタの名前(ここでは「SOFT22-PRN」)を入力します。

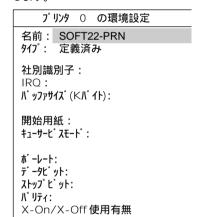

- ⑧ [タイプ]を選択し、Enter キーを押す
 と、[プリンタタイプ]が表示されます。
 - (4) [リモートパラレル, LPT1]を選択し、 Enter キーを押します。

プリンタタイプ				
ローカルハ゜ラレル , LPT1				
ローカルハ゜ラレル , LPT2				
ローカルハ゜ラレル , LPT3				
ロ−カルシリアル , COM1				
ローカルシリアル , COM2				
ローカルシリアル , COM3				
ローカルシリアル , COM4				
リモートパ [°] ラレル , LPT1				
リモートハ゜ラレル , LPT2				
リモートハ゜ラレル , LPT3				

19 Esc キーを押し、[変更を保存しますか?]と表示されたら、[Yes]を選択し、Enter キーを押します。

プリンタが作成されます。

構成完了プリンタ					
SOFT22-PRN	0				
インストールされていません	1				
インストールされていません	2				
インストールされていません	3				
インストールされていません	4				
インストールされていません	5				

プリンタにプリントキューを 割り当てます

⑥ [プリンタでサービスされているキュー] を選択し、Enter キーを押します。

プ リントサール 構成メニュー 使用されているファイルサール プ リンタ通知リスト プ リンタでサービ スされているキュー プ リンタの構成


「定義済みのプリンタ」から、プリントキューを割り当てるプリンタ(ここでは「SOFT22-PRN」)を選択し、Enterキーを押します。

定義済みのプリンタ SOFT22-PRN 0

(3) Ins キーを押して、[使用可能キュー]からプリンタに割り当てるプリントキュー(ここでは「SOFT22-Q」)を選択し、Enter キーを押します。

使用可能‡1= SOFT22-Q

プリントキューの優先順位(ここでは「1」)を入力し、Enterキーを押します。

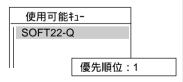


プリントキューと優先順位が割当てられます。

ファイルサーバ	‡ 1-	優先順位
SE22	SOFT22-Q	1

② 複数のプリントキューを割り当てる場合は、手順 ® と ® を繰り返します。

「Pconsoleを終了します

② [終了しますか? PConsole]が表示されるまで Esc キーを押し、[Yes]を選択します。

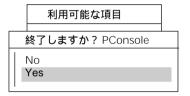

イーサネットボードを設定します

^てプリントサーバモードの場合

イーサネットボードを設定します。

NetWare5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモードの「イーサネットボードを設定します」(82ページ)の手順に従ってください。

① ファイルサーバコンソールでプリント サーバ (ここでは「SOFT22-PS」)を 起動します。

: LOAD PSERVER SOFT22-PS

(注・) もしプリントサーバが起動している場合は再起動します。

: UNLOAD PSERVER

:LOAD PSERVER SOFT22-PS

2 イーサネットボードを設定します。

NetWare5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードの「イーサネットボードを設定します」(79ページ)の手順に従ってください。

プリンタソフトウェアをセットアップします

プリントサーバモードの場合

プリンタソフトウェアをセットアップ します

NetWare5J/4.1J(バインダリ)プリントサーバモードの「プリンタソフトウェアをセットアップします」(84ページ)の手順に従ってください。

リモートプリンタモードの場合

NetWare5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードの「プリンタソフトウェアをセットアップします」(81ページ)の手順に従ってください。



7 イーサネットボードを管理します

設定項目の一覧9		Ħ	įΕ	∄0.	カー	·覧	 	. 92	2
ard Setup(CVO AdminManager)を使います 10	/lar	使	: 使	吏し	ま	<u>き</u>	 ′	100)
Quick Setup を使います 10	ick	使	: 使	吏し	ま	<u>き</u>	 ′	107	7
Webブラウザを使います 10	bフ	使	:使	吏し	ま	<u>き</u>	 1	109	9
telnetを使います 11		使	: 使	吏し	ま	<u>:</u> す	 <i>'</i>	115	5
DHCP/BOOTPを使います 11	P/E	使	:使	吏し	ま	<u>き</u>	 ′	118	3
メール送信機能(SMTP)を使います 12	(S	使	:使	吏し	ま	<u>き</u>	 ′	123	3
メール受信機能(POP3)を使います 12	(F	使	:使	吏し	ま	<u>き</u>	 ′	125	5
SNMPを使います 12		使	: 使	吏し	ま	: す	 	127	7



設定項目の一覧

イーサネットボードに設定できる項目を説明します。

現在のイーサネットボードに設定されている値は、自己診断テストで確認できます。 設定値を変更するには、telnet, Webブラウザ, AdminManager(Windows), を使用します。

注!

プリンタによって設定できる項目が異なります。

TCP/IP

	項目		÷n 🗁 /±	14% ΔV: ±X D□	
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	設定値	機能説明	
TCP/IP protocol	TCP/IP	TCP/IPプロト コルを使用す る	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	イーサネットボードでTCP/IPプロトコルを 使用するかどうか設定します。	
IP address	IP Address	IPアドレス	0.0.0.0	イーサネットボードのIPアドレスを設定します。設定値は、「************************************	
Subnet mask	Subnet Mask	サブネットマ スク	0.0.0.0	イーサネットボードのサブネットマスクを 設定します。設定値は、「*************」 形式で入力します。ルータやゲートウェイ を使用しない場合は初期値で使用します。	
Gateway address	Default Gateway	デフォルトゲ ートウェイ	0.0.0.0	イーサネットボードのゲートウェイアドレスを設定します。設定値は、「***.*********************************	
RARP protocol	RARP	RARPを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	起動時に、RARPサーバを利用して動的 にIPアドレスを取得するかどうか設定し ます。	
DHCP/BOOTP protocol	DHCP/BOOTP	DHCP/BOOTP を使用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	起動時に、DHCP/BOOTPサーバを利用して動的にIPアドレスを取得するかどうか設定します。直接IPアドレスを設定した場合は自動的に「DISABLE」に変わります。	
DNS server(Pri.)	DNS Server Address (Pri.)	DNSサーバ プライマリサ ーバ	0.0.0.0	プライマリDNSサーバのIPアドレスを設定 します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用す るときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合 は、設定する必要はありません。	
DNS server(Sec.)	DNS Server Address(Sec.)	DNSサーバ セカンダリサ ーバ	0.0.0.0	セカンダリDNSサーバのIPアドレスを設定 します。SMTP(E-Mail)プロトコルを使用す るときに設定してください。「SMTP Server Name」をIPアドレスで設定する場合 は、設定する必要はありません。	
root password	*1	rootパスワー ド	なし	rootユーザのパスワードを設定します。7桁 の英数字です。	

^{*1)}Web ブラウザのパスワードの初期設定は「イーサネットアドレスの下 6 桁」です。

SNMP

網かけ部は初期値です。

	項目		机宁结	1₩ 수 ८÷Χ пп
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	設定値	機能説明
Authentic community	Authentic Community	認証コミュニ ティ名	public	認証コミュニティ名を入力します。15文字 以内の英数字です。設定内容は「*******」 で表示されます。
Trap community	Trap Community	Trapコミュニ ティ名	public	トラップコミュニティ名を入力します。 15文字以内の英数字です。
Trap address	TRAP IP Address	Trap通知先ア ドレス	0.0.0.0	トラップ通知アドレスを設定します。IPア ドレスが「0.0.0.0」の場合はTRAPを発行 しません。
SysContact	SysContact	SysContact	なし	MIB-IIのSysContact(管理者名)を設定します。 255文字以内の文字列です。
SysName	SysName	SysName	なし	MIB-IIのSysName(製品名)を設定します。 255文字以内の文字列です。
SysLocation	SysLocation	SysLocation	なし	MIB-IIのSysLocation(設置場所)を設定します。 255文字以内の文字列です。
DefaultTTL		DefaultTTL	0秒 255秒	IPパケット生存値(TTL値)を設定します。 通常は初期設定で使用します。
Enable Authen Trap	Enable Authen Trap	Enable Authen Trap	1:ENABLE (使用する) 2:DISABLE (使用しない)	認証エラートラップを許可するかどうか 入力します。

NetWare

	項目		÷n ⇔ /±	1₩ 삼८ ∸⊻ व□
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	設定値	機能説明
NetWare protocol	NetWare	NetWareプロ トコルを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetWare(IPX/SPXプロトコル)を使用するか どうか設定します。
Packet type	Frame Type	フレームタイ プ	AUTO ETHER-II (ETHERNET-II) 802.2(IEEE802.2) 802.3(IEEE802.3) SNAP(SNAP)	NetWareで使用するパケットの優先フレームタイプを設定します。 初期設定では自動でパケットタイプを切り替えます。接続できない場合は、サーバと同じフレームタイプを指定します。
NetWare mode	Netware Mode	動作モード		イーサネットボードの動作モードをブリントサーバモードかリモートプリンタモードにするか設定します。

プリントサーバ

網かけ部は初期値です。

	項目		設定値	機能説明
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager		
FSERVER name1-8	File Server Names	ファイルサー バ	なし	ファイルサーバの名前を設定します。最 大8台のファイルサーバを指定できます。 47文字以内の英数字です。
Machine name	NetWare Print Server Name	プリントサー バ名		ブリントサーバ名を設定します。ファイル サーバの「プリントサーバ名」と同じにし てください。31文字以内の英数字です。 リモートブリンタモードでは利用しません。
Password	Password	ログインパス ワード	なし	ファイルサーバにログインするためのパスワードを設定します。ファイルサーバと同じにしてください。31文字以内の英数字です。
Job polling interval	Job Polling Rate	ジョブポーリ ング間隔	2秒 4秒 255秒	Jobの状態を調べる間隔を設定します。 通常は初期設定で使用します。設定値が小 さすぎるとネットワークに負荷をかけ、大 きすぎると印刷のレスポンスが悪くなります。
Bindery mode	Bindery Mode	バインダリ設 定	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	バインダリモードを使用するかどうか設定します。NW5.0/4.1JパインダリネットワークおよびNW3.12Jで接続する場合は「ENABLE」にします。NW5.0/4.1JのNDSネットワークのみで接続する場合は「DISABLE」にします。
NDS tree	Tree Name	NDSツリー名	なし	NDSのツリー名を設定します。 ブリントサーバを登録したファイルサーバが属するツリー名を指定してください。31文字以内の英数字です。
NDS context	Context	NDSコンテキ スト	なし	NDSのコンテキスト名を設定します。ブリントサーバを作成したコンテキスト名を指定してください。77文字以内の英数

リモートプリンタ

	項目		設定値	機能説明
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager		放射形式中
PSERVER name1-8	NetWare Print Server Names	プリントサー バ	なし	接続するブリントサーバ名を設定します。 最大8台のブリントサーバを指定できます。 47文字以内の英数字です。
Job timeout	Job Timeout	ジョブタイム アウト	4秒 10秒 255秒	最後の印刷ジョブパケットを受け取ってからイーサネットボードのポートを解放するまでの時間を設定します。 通常は初期設定で使用します。設定値が小さすぎると、パケットが遅れた場合などに印刷が途切れたりします。大きすぎると、他のプロトコルのジョブに影響を

NetBFUI

項目		÷n 🗁 /±	144 AF ÷X □□	
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	· 設定値	機能説明
NetBEUI protocol	NetBEUI	NetBEUIプロ トコルを使用 する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	NetBEUIプロトコルを使用するかどうか設定します。
Computer name	Computer Name	コンピュータ 名	「ETHER」+「イ ーサネットアド レス下6桁」	
Workgroup name	Workgroup Name	ワークグルー プ	PrintServer	ワークグループ名を設定します。15文字 以内の英数字です。
Comment	Comment	コメント	EthernetBoard FastEther7300e	コメントを設定します。 48文字以内の英数字です。



- (注♪) ・ 本イーサネットボードの Master Browser 機能は、Workgroup 名が「Print Server」の場合にのみ起動します。Master Browser機能は同一Workgroup 内に存在するマシンの情報を管理し、他のWorkgroupからの一覧要求に応 答する機能です。
 - ・本イーサネットボードの Master Browser 機能は、本イーサネットボード以 外の管理はできません。他の Workgroup に「PrintServer」の名前をつける と、本イーサネットボードがネットワークで見えなくなることがあります。
 - ・本イーサネットボードの Master Browser 機能で管理できるイーサネットボー ドは最大8台です。
 - ・NetBEUIプロトコルでは、他のユーザ(他のプロトコルを含む)からのジョ ブの印刷中はエラーメッセージが表示され、印刷できません。

printer port

項目			机宁/东	+₩ 4K±X ND
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	設定値	機能説明
NetWare port name	Netware Printer Name *4	プリンタ名 *2		プリンタ名を設定します。サーバの「プリンタ名」と同じにしてください。31文字以内の英数字です。
Ipr/ftp banner		FTP/LPDバナ ーを使用する *3	YES (使用する) NO (使用しない)	LPRやFTPで印字する場合にパナーページ を使用するかどうか設定します。TCP/IP プロトコルのみ有効です。

^{*2)}Web ブラウザでは「NetWare Settings」項目に、CVO AdminManager では「NetWare タブ」に表示されます。

^{*3)}CVO AdminManagerでは「TCP/IP タブ」に、Setup Utilityでは「TCP/IP」に表示されます。

printer trap

項 目				
坦 目 CVO		設定値	機能説明	
telnet	Webブラウザ	AdminManager		
Prn-Trap community	Printer Trap Community Name	プリンタTrap コミュニティ 名	public	プリンタTRAPのコミュニティ名を設定します。31文字以内の英数字です。
TCP #1-5 Trap enable	Trap Enable	Printer Trapを 有効にする	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	TCP #1-5でプリンタTrapを使用するかどうか設定します。
On-line trap	Online	オンライン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	オンラインTrapを使用するかどうか設定します。
Off-line trap	Offline	オフライン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	オフラインTrapを使用するかどうか設定します。
Paper Out trap	Paper Out	用紙なし	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ベーパーアウトTrapを使用するかどうか設定します。
Paper Jam trap	Paper Jam	用紙ジャム	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ペーパージャムTrapを使用するかどうか設定します。
Cover Open trap	Cover Open	カバーオープ ン	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	カバーオーブンTrapを使用するかどうか設定します。
Printer Error trap	Printer Error	プリンタエラ -	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	ブリンタエラーTrapを使用するかどうか設 定します。
TCP #1-5 Trap address	Address 1-5	TCP #1-5	0.0.0.0	TCP/IPの場合のTrap送信先アドレスを設定 します。設定値は10進数「********」 形式で入力します。IPアドレスが0.0.0.0の 場合は、Trapを送信しません。アドレスは 5か所まで指定できます。
IPX Trap address/net	IPX	IPX	00000000:	IPXの場合のTrap送信先アドレスを設定します。設定値は、ネットワークアドレス(8桁)+ ノードアドレス(12桁)で入力します。「00000000:0000000000000000000000000000

項目			±n,⇔/±	┼₩ Φ┗ ∓⊼ ¤□
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	設定値	機能説明
SMTP Transmit	SMTP Transmit Protocol	SMTP送信プ ロトコルを使 用する	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	SMTP(E-Mail)送信プロトコルを使用する かどうか設定します。
SMTP Receive	SMTP Receive	SMTP受信プロトコルを使用する	ENABLE DISABLE	SMTP(E-Mail)受信プロトコルを使用する かどうか設定します。
SMTP server name	SMTP Server	SMTPサーバ アドレス/サ ーバ名	なし	SMTPサーバ名を設定します。ドメイン名 もしくはIPアドレスを指定してください。 ドメイン名を指定する場合は、DNS(Pri)(sec) の設定が必要です。
SMTP port number	SMTP Port Number	SMTPポート 番号	25	SMTPのポート番号を設定します。通常は 初期設定でご使用ください。
E-Mail address	Printer Email address	E-Mailアドレ ス	なし	ブリンタのE-Mailアドレスを設定します。 通常はネットワーク管理者のメールアド レスを指定してください。
Reply-To address	Reply-To- Address	返信用アドレ ス	なし	返信用のアドレスを設定します。通常は ネットワーク管理者のメールアドレスを 指定してください。
Event to address1-5	Email Address 1-5	送信先アドレ ス1-5	なし	送信先のアドレスを設定します。 アドレスは5ヶ所まで指定できます。
Signature line1-4	Signature line 1-4	署名	なし	送信メールの文末に付加するコメントを 設定します。4行設定できます。1行は64 文字まで入力でき、それを越える場合は 自動的に改行します。
Re-send Interval	Re-send Interval	チェック間隔	DISABLE 30min 60min 24hour	プリンタの状況をチェックする間隔を設定します。この間隔内に、プリンタイペントが発生した場合、その記録をまとめて送信します。
Off Line	Off Line	オフライン	ENABLE DISABLE	プリンタがオフラインになったときに、 メールを送信するかどうか設定します。
Consumable Message	Consumable Message	メンテナンス	ENABLE DISABLE	ブリンタの消耗品(ドラムカートリッジ、ベルト、定着器)が寿命になったときに、メールを送信するかどうか設定します。
Toner Low/Out	Toner Low/Out	トナー交換	ENABLE DISABLE	ブリンタのトナーが少なくなった場合や トナーエラー時に、メールを送信するか どうか設定します。
Paper Low/Out	Paper Low/Out	用紙補充	ENABLE DISABLE	ブリンタに用紙がなくなったときや少な くなったときに、メールを送信するかど うか設定します。
Paper Jam	Paper Jam	用紙ジャム	ENABLE DISABLE	プリンタに用紙がつまったときに、メー ルを送信するかどうか設定します。
Cover Open	Cover Open	カバーオープ ン	ENABLE DISABLE	プリンタのカバーが開いているときに、メ ールを送信するかどうか設定します。
Stacker Error	Stacker Error	スタッカエラ	ENABLE DISABLE	ブリンタのスタッカに用紙がいっぱいになったときに、メールを送信するかどうか設定します。

網かけ部は初期値です。

項目			机宁体	1₩ 수 ८÷Χ пп
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	設定値	機能説明
Mass Storage Error	Mass Storage Error	ストレージエ ラー	ENABLE DISABLE	ブリンタのハードディスクがディスクフ ルエラーになったときに、メールを送信 するかどうか設定します。
Recoverable Error	Recoverable Error	復旧可能エラー	ENABLE DISABLE	プリンタがエラーになったとき(復旧可能) に、メールを送信するかどうか設定します。
Service Call Req.	Service Call Required	サービスコー ル要求	ENABLE DISABLE	ブリンタにエラー(復旧不可能)が発生 したときに、メールを送信するかどうか 設定します。
Finisher Error	Finisher Error	フィニッシャ ーエラー	ENABLE DISABLE	フィニッシャーのエラーが発生したとき にメールを送信するかどうか設定します。 (注)フィニッシャーが装着されていないと きは選択できません。

^{*4)} Web ブラウザでは「Email 設定」項目に、CVO Admin Managerでは「SMTP」タブに表示されます。

POP(E-Mail) *5

項目			机宁结	₩ ₩ ₩ ₩ ₩
telnet	Webブラウザ	CVO AdminManager	· 設定値	機能説明
POP3 Protocol	POP Protocol	POP3プロト コルを使用す る	ENABLE (使用する) DISABLE (使用しない)	POP3(E-Mail)プロトコルを使用するかどうか 設定します。
POP3 server	POP Server name	POP3サーバ アドレス/サ ーバ名	なし	POP3サーバ名を設定します。ドメイン名も しくはIPアドレスを指定してください。ドメ イン名を指定する場合は、DNS(Pri)(Sec)の設 定が必要です。
POP port number	POP Port Number	POP3ポート 番号	110	POP3ポート番号を設定します。通常は初期 設定でご使用ください。
POP3 server UserID	POP Account	POP3サーバ ユーザID	なし	POP3サーバに接続するためのユーザIDを設定します。16文字以内の英数字です。
POP3 server Password	POP Password	POP3サーバ パスワード	なし	POP3サーバに接続するためのパスワードを 設定します。16文字以内の英数字です。
Use APOP	APOP Support	APOPを使用 する	YES No	APOPを使用するかどうかを設定します。お使いのPOP3サーバがAPOPに対応している場合にのみ、[YES]にしてください。
Retrieve every (min.)	POP Receive Interval	POP3受信間 隔	DISABLE(OFF) 1min 5min 10min 30min 60min	メール受信を確認する間隔を設定します。 [DISABLE]のときはメール受信を行いません。

^{*6)} Web ブラウザでは「Email 設定」項目に、CVO Admin Managerでは「POP」タブに表示されます。



Standard Setup(CVO AdminManager)を使います

イーサネットボードの設定やプリンタのステータスの確認、NetWare キューの作成 / 削除 ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 TCP/IPかIPX/SPXで動作しているコンピュータ

- (注♪・コンピュータはイーサネットボードと同一セグメント上に存在している必要 があります。
 - ・NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がインストール されていて、ネットワークの管理者の権限が必要です。

起動方法

- プリンタの電源がONになっているこ とを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM」をセッ トします。

Setup Utility が自動的に起動します。

(注./)

自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの 中の「Autorun.exe] をダブルク リックしてください。

 I Network Device Standard Setup を クリックします。



- ④「インストールせずに、直接CD-ROMか ら起動する を選択し、「次へ をクリッ クします。
- ⑤ 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

Network Device の設定

イーサネットボードの設定を行うことができます。 各項目の詳細については、「設定項目の一覧」(92ページ)をご覧ください。

● 一覧より、イーサネットアドレスを参照して設定を行うイーサネットボードを選択します。



- 注. ・イーサネットアドレスは自己診
 - 断テストに表示されています。
 ・初期設定では「DHCP/BOOTP
 - ・初期設定では「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」になっています。ネットワーク上に DHCP/BOOTP サーバがある場合はサーバから取得した IP アドレスが表示されます。
- ② [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選択します。



③ 必要な項目を入力し、[設定]をクリックします。



- 4 設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。
 - 注・ ただしこの時点では、イーサ ネットボードは送信前の設定値 で動作しています。
- 新しい設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - (注.) ここで [いいえ]を選択した場合、プリンタの電源をOFF/ONすれば設定値が反映されます。
- 6 CVO AdminManagerを終了します。

Generalタブ



TCP/IPタブ



NetWareタブ



NetBEUIタブ



SNMPタブ



POPタブ



SMTPタブ



HTTPによる設定

Web ブラウザを使用して、イーサネットボードやプリンタのステータスを表示することができます。[設定]メニューの[HTTPによる設定]を選択します。



TELNETによる設定

telnet を使用して、イーサネットボードやプリンタの設定をすることができます。 [設定]メニューの[TELNET による設定]を選択します。



リセット

イーサネットボードをリセットすることができます。 「設定] メニューの [リセット] を選択します。

テスト印刷

自己診断テストをすることができます。 [設定]メニューの[テスト印刷]を選択します。

IPアドレス設定

IPアドレスを設定することができます。 「設定] メニューの [IPアドレス設定] を選択します。

プリンタステータス

プリンタのステータスを表示できます。

「ステータス] メニューの 「プリンタステータス] を選択します。



システムステータス

イーサネットボードのステータスを表示できます。


[ステータス]メニューの[システムステータス]を選択します。




ネットメータ

ネットワークの利用状況をリアルタイムで表示できます。

[ステータス]メニューの[ネットメータ]を選択します。

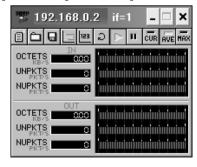

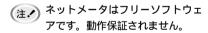

NetWare のキュー作成

NetWare サーバ上にプリントキューを作成することができます。




- 、・コンピュータに、Novell Client がインストールされている必要があります。
- ・ネットワークの管理者の権限が必要です。
- ・NetWare5J/4.1J(NDS)リモートプリンタモードのプリントキューは、NDS モードで作成する必要があります。バインダリモードでは作成できません。
- 一覧より、イーサネットボードを選択 し、[設定]メニューの[NetWareの キュー作成]を選択します。
- 2 [次へ]をクリックします。
- ③ ネットワーク環境にあわせて、[NDS モード]か[バインダリモード]を選択 し、「次へ]をクリックします。
- 画面の指示に従い、NetWare キューを 作成します。
- **⑤** 設定内容に間違いがなければ、[実行] をクリックします。

NetWareサーバに設定内容が送信され ます。

⑥ [完了]をクリックします。

NetWare のオブジェクト削除

NetWare サーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削除することができます。

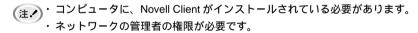

- 一覧より、イーサネットボードを選択し、[設定]メニューの[NetWareのオブジェクト削除]を選択します。
- ② [NDSモード]か[バインダリモード] を選択し、削除するオブジェクトを選択します。
- 3 [削除]をクリックします。
 - (注.) [削除]は取り消すことができません。十分気をつけてオブジェクトを選んでください。
- 4 [終了]をクリックします。

環境設定

CVO AdminManagerの環境を設定することができます。

[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。

TCP/IPタブ



TCP/IP でイーサネットボードの検索をするかどうか設定します。

ブロードキャストアドレスを設定します。

NetWareタブ



NetWare(IPX)プロトコルでイーサネットボードの検索をするかどうか設定します。 検索時に取得できたネットワークだけを検索します。

NetWareでイーサネットボードを検索する ときのNetWareネットワーク番号を設定し ます。

NetWare ファイルサーバが多数ある場合は、イーサネットボードが存在するネットワーク番号を設定します。

Timeoutタブ



イーサネットボードからの応答待ち時間を 秒単位で設定します。

CVO AdminManager とイーサネットボードの間のタイムアウト時間を秒単位で設定します。

CVO AdminManager とイーサネットボードの間のリトライ回数を設定します。



Quick Setup を使います

イーサネットボードの簡易設定ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 TCP/IPかIPX/SPXで動作しているコンピュータ



- (注♪・コンピュータはイーサネットボードと同一セグメントに存在している必要が あります。
 - ・NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がインストール されていて、ネットワークの管理者の権限が必要です。

起動と設定方法

- **●** プリンタの電源が ON になっているこ とを確認します。
- 2 イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM」をセッ トします。

Setup Utility が自動的に起動します。

自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの 中の [Autorun.exe] をダブルク

リックしてください。

③ 「Network Device Quick Setup]をク リックします。



- (4) 「次へ] をクリックします。
- ⑤ 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

⑥ 設定を行うイーサネットボードのイー ■ NetBEUIの設定を行い、「次へ」をク サネットアドレスを設定して、「次へ1 をクリックします。



- (注.) イーサネットアドレスは、自己診 断テストに表示されています。
- TCP/IPの設定を行い、「次へ]をクリッ クします。



 NetWare の設定を行い、「次へ」をク リックします。



リックします。



⑩ 設定内容を確認し、[実行]をクリック します。



設定値がイーサネットボードに送信さ れます。

- (注.) ただしこの時点では、イーサネッ トボードは送信前の設定値で動作 しています。
- クリックします。

Web ブラウザを使います

イーサネットボードの設定やプリンタのメニュー設定ができます。

動作環境

- · Microsoft Internet Explorer Ver.3.0 以上
- · Netscape Navigator Ver.3.0 以上
- 以下の環境を例にしています。

Web ブラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver.6.0

IPアドレス : 192.168.0.2

プリンタ : CASIO SPEEDIA V2 イーサネットアドレス : 00:80:92:08:0F:44

・イーサネットアドレスは自己診断テストに表示されています。

(注♪)・イーサネットボードは TCP/IP で接続されている必要があります。

起動方法

- Web ブラウザを起動します。
- ドレスを入力し、Enterキーを押します。



プリンタステータス画面が表示されます。

- (注.・) IPアドレスに1桁または2桁まで の数値を含む場合、数値の前に 「0」を入力しないでください。通 信が正しく行われない場合があり ます。
- (例)正しい入力値:

http://192.168.0.2/ 誤った入力値:

http://192.168.000.002/

[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にするにはWeb ブラウザでの次の設定が必要です。

Microsoft Internet Explorer5.0J の場合は、「表示] メニューの「インターネット オプション 1を選択し、「全般 1タブ-「インターネットー時ファイル 1-「設定 1-「保存しているページの新しいバージョンの確認: 1を「ページを表示するごと に確認する1に設定します。

Netscape Navigator4.04J の場合は、「編集] メニューの「設定] を選択し、「詳 細]- 「 キャッシュ]- 「 キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュ メントとの比較] を [セッション毎] に設定します。

設定の変更直後にWebブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報]ダ イアログが表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の「次回も この警告を表示する1のチェックを外してください。

設定方法



② [ユーザー名]に「root」[パスワード] に「イーサネットアドレスの下6桁」を



- 注: ・パスワードを入力すると、画面 上では「******」と表示されます。
 - ・パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく 入力してください。

新しい設定値がイーサネットボードに 送信されると、次のような画面が表示 されます。



パスワードの設定

設定を変更するときに使用するパスワードを変更することができます。

● Web ブラウザの「アドレス] に、パス ワード設定用URL「http://プリンタの IPアドレス/system password.htm」 を入力します。

例 1) プリンタの IP アドレスが 「192.168.0.2」の場合 http://192.168.0.2/system password.htm



② [ユーザー名]に「root」[パスワード] に現在のパスワードを入力し、「OK]を クリックします。



メモ パスワードの初期値は「イーサ ネットアドレスの下6桁」です。

(3) 「新しいパスワードの入力 1に新しいパ スワードを入力し、「新しいパスワード の再入力]に再度新しいパスワードを 入力します。





- (注.・パスワードを入力すると、画面 上では「*****」と表示されます。
 - ・パスワードは5~24桁までの英 数字を入力してください。
 - ・パスワードに英文字が入ってい る場合、大文字/小文字を正しく 入力してください。
- 4 「OK] をクリックします。

新しいパスワードが設定されると、次 のような画面が表示されます。



新しいパスワードは、次回の設定を変更 するときから有効となります。プリンタ の電源の OFF/ON は必要ありません。

注♪ このパスワードは telnet、CVO Admin Manager のパスワードとは 異なります。

新しいパスワードの設定に失敗すると、 次のような画面が表示されます。

再度パスワードの設定を行ってください。



ネットワークメニュー

イーサネットボードの設定ができます。 各項目の詳細については、「設定項目の一覧」(92ページ)をご覧ください。

ネットワークステータス



一般ネットワーク設定



TCP/IP設定



NetWare設定



NetBEUI設定



Email設定



SNMP Traps設定



プリンタメニュー

プリンタの設定ができます。

各項目の詳細については、各プリンタのユーザーズマニュアルをご覧ください。 お使いのプリンタにより表示項目が異なります。

- ・プリンター般情報
- 一般設定
- 印刷・メディアメニュー
- ・ カラー・システム・PCL メニュー
- ・セントロ・USB メニュー
- ・メモリ・Disk メンテナンスメニュー
- ・システム補正・メンテナンスメニュー

サポートメニュー

標準リンクを5件、カスタムリンクを5件登録できます。



リンク編集メニューをクリックすると下記編集画面が表示されます。


(注♪) URLは、Http://も含めて入力してください。



Printer Information

プリンタのアセット番号(管理番号)を最大8文字まで入力できます。

(注/) プリンタのシリアル番号は常に空欄です。

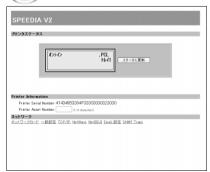

telnet を使います

イーサネットボードの設定ができます。

(注・)プリンタにより設定できる項目や表示される内容が異なります。

設定方法

以下の環境を例にしています。

UNIX : Sun Solaris 2.4 IPアドレス : 192.168.0.2

(注・) イーサネットアドレスは自己診断テストに表示されています。

: 00:80:92:08:0F:44

① ワークステーションにルートでログイ ンします。

イーサネットアドレス

arp コマンドでイーサネットボードに一 時的なIPアドレスを設定します。

arp -s 192.168.0.2 00:80:92:08:0F:44 temp

g ping コマンドで接続を確認します。

ping 192.168.0.2

- ♠ telnetでイーサネットボードにログイン します。
 - ユーザ名は「root」、パスワードは (注./) 「なし」(初期値)です。



(注: 97: イーサネットボードを初期化

します。

98:設定を変更せずに前画面に戻

ります.

99:設定を変更して前画面に戻り

ます。

- 6 変更する項目の番号を入力し、「Enter キー」を押します。
- 各項目を設定します。
- **⑦** イーサネットボードからログアウトし ます。
- 新しい設定を有効にするために、プリ ンタの電源を OFF/ON します。
 - プリンタの電源をOFF/ONしない (注./) 場合、イーサネットボードは送信 前の設定値で動作しています。必 ず、プリンタの電源をOFF/ON し てください。

設定項目


TCP/IP設定画面

Please select(1 - 99)? 1 No. Message	Value	(level.2)
3 : Subnet mask	: ENABLE : 192_188_0.2 : 255_255_255_0 : 192_188_0.1 : DISABLE : DISABLE : 0.0.0.0 : 0_0.0.0	

SNMP設定画面

No. Message	Value	(level.2)
1: Authentic community 2: Trap community 3: Trap address 4: SysContact 5: SysName 6: SysLocation 7: DefaultTTL 8: EnableAuthenTrap 99: Back to prior menu Please select(1 - 99)?	: "********" : "public" : 0,0,0,0 : "" : "" : "" : 255	

NetWare設定画面

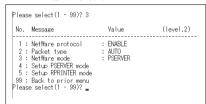

Please select(1 - 99)? 4 No. Message	Value	(level.3)
1: FSERVER name 1 2: FSERVER name 2 3: FSERVER name 3 4: FSERVER name 4 5: FSERVER name 6 6: FSERVER name 6 7: FSERVER name 7 8: FSERVER name 7 8: FSERVER name 7 10: Password 11: Job collins interval 12: Binderv mode 13: NDC tree 14: NDC tree 19: Back to prior meru 19: Back to prior meru 19: Lease select(1 - 99)?	: "" : "" : "" : "" : "" : "" : "" : ""	

NetBEUI設定画面

Please select(1 - 99)? 4			
No. Message		Value	(level.2)
1: NetBEUI protocol 2: Computer name 3: Worksroup name 4: Comment 99: Back to prior menu Please select(1 - 99)?	:	ENABLE "ETHER080F44" "PrintServer" "EthernetBoard	FastEther7300e"

printer port設定画面

Display State設定画面

```
Please select(1 - 99)? 6
Display status
1: prnl
2: system
Please select(1 - 2)?

Please select(1 - 2)? 1
prnl:
Ready
Display status
1: prnl
2: system
Please select(1 - 2)? ■
```

```
Please select(1 - 2)? 2
FastEther/300e Version 1.1.0-b2D
TCP/IP status
IP address: 192.168.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway addr: 192.168.0.1
DNS server(Pr.): 0.0.0.0
DNS server(Sec.): 0.0.0.0
NetWare status
NMPrint mode: Failed
EtherTalk status:Disabled
NetBEUI status
Computer Name: ETHER080F44
Workgroup Name: PrintServer
Master Browser: ETHER081ED7
E-MAIL status
Session:88 times.
PCP is DISABLE.
SMIP recive status:Disabled
SMIP transmit status:Disabled
Display status
1: prml
2: system
Please select(1 - 2)?
```


printer trap設定画面

No. Message	Value	(level.2)
1: Prm-Trap community 2: Setup TOP#1 trap 3: Setup TOP#2 trap 4: Setup TOP#3 trap 5: Setup TOP#4 trap 6: Setup TOP#4 trap 7: Setup TOP#4 trap 99: Back to prior menu Please select(1 - 99)?	: "public"	

No. Message	Value	(level.3)
	: DISABLE : O.0.0.0	

No. Message	Value	(level.3)
2 : On-line trap 3 : Off-line trap	: DISABLE : DISABLE : DISABLE	

SMTP(E-Mail)設定画面

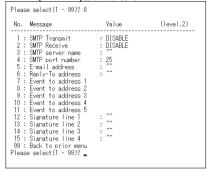

Please select(1 - 99)? 7 No. Message	Value	(level.3)
3 : Off Line 4 : Consumable Message 5 : Toner Low/Out	: DISABLE : DISABLE : DISABLE : DISABLE : DISABLE : DISABLE : DISABLE : DISABLE	

POP(E-Mail)設定画面



DHCP/BOOTP を使います

DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。

- (注♪)・DHCP サーバ、BOOTP サーバを設定するには、スーパーユーザの権限が必 要です。
 - ・IPアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障 害が発生する恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定し てください。

DHCP サーバの設定

DHCPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに動的にIPアドレスを割り当てるための プロトコルです。IPアドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。

(注♪) イーサネットボードには、固定のIPアドレスが割り当てられるようにDHCP サーバを設定してください。ランダムにIPアドレスを割り当てると、ネット ワーク経由で印刷ができません。固定のIPアドレスを割り当てる方法につい ては、各DHCPサーバのマニュアルをご覧ください。

動作確認環境

WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバ WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント Sun OS 4.1.3+WIDE 版 DHCP バージョン 1.3.6

以下の説明は、WindowsNT Server4.0 日本語版 DHCP サーバを例にしています。

- ネル1を選択します。
- **②** 「ネットワーク] をダブルクリックし、 「サービス] タブを開きます。

「ネットワークサービス 1に「Microsoft DHCP サーバー 1 が表示されている場 合は?

- ☞ 6 へ進みます。
- ③ 「追加] をクリックします。
- 4 [Microsoft DHCPサーバー を選択し、 [OK]をクリックします。
- 6 Windows を再起動します。
- ⑥ [スタート]-[プログラム]-[管理ツー ル(共通)]-[DHCPマネージャ]を選 択します。
- **⑦** [DHCPサーバー]

 一覧からスコープを作 成するサーバをクリックします。
- (3) [スコープ]メニューの[作成]を選択 し、「IPアドレス プール 1の設定を行 い、[OK]をクリックします。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパ ⑨ [スコープ]メニューの[予約の追加]を 選択し、各項目を入力し、「追加]をク リックします。
 - IPアドレスを入力します。
 - ② 「一意のID 1 に、イーサネットボー ドのイーサネットアドレスを入力 します。
 - ❸ 「クライアント名] [クライアント コメント1に任意の名前を入力し ます。



- (注.・必ず [予約の追加] で IP アドレ スを割り当ててください。
 - ・イーサネットアドレスは自己診 断テストに表示されています。
- (1) 「閉じる] をクリックします。
- ① 「スコープ 」メニューの「アクティブ化 1 を選択し、作成したスコープをアク ティブにします。
- (2) [DHCP マネージャ]を終了します。

BOOTP サーバの設定

BOOTPとは、TCP/IPネットワーク上の各ホストに、BOOTPサーバに登録したIPアドレスを割り付けるプロトコルです。

以下の環境を例にしています。

ワークステーション: HP-UX 9.xのBOOTPサーバ

IPアドレス: 192.168.0.2

イーサネットアドレス : 00:80:92:00:13:46

ホスト名: SPEEDIAV2

(注.) イーサネットアドレスは、自己診断テストに表示されています。

(1) /etc/hosts ファイルに、イーサネット ボードのIPアドレスとホスト名を登録 します。

192.168.0.2 SPEEDIAV2

② /etc/bootptab ファイルに次の設定を 追加します。

SPEEDIAV2:/

/etc/hosts に登録したホスト名

ht=ether:/

ハードウェアタイプを [ether] にします。

ha=008092001346:/

イーサネットアドレス

ip=192.168.0.2:/

IPアドレス

sm=255.255.255.0:/

サブネットマスク

gw=0.0.0.0:/ ゲートウェイ 3 /etc/inetd.confファイルに次の設定を 追加します。

bootps dgram udp wait root /
etc/ bootpd bootpd

inetd を再起動します。

kill -1 1

5 プリンタの電源を ON にします。

イーサネットボードの設定

以下の説明は、Standard Setup (CVO AdminManager)を例にしています。

- 注・ イーサネットボードの初期設定では、「DHCP/BOOTP protocol」が「ENABLE」に設定されています。イーサネットボードを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。
- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェアCD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- 注: 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの 中の[Autorun.exe]をダブルク リックしてください。
- ③ [Network Device Standard Setup]を クリックします。



④ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

5 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

一覧よりイーサネットアドレスを参照 して、設定を行うイーサネットボード を選択します。



- 注・ イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
- (7) [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選びます。



③ [TCP/IP] タブの [DHCP/BOOTP を使用する]をチェックし、[設定]をクリックします。



設定に間違いがなければ、[OK]をクリックします。

設定値がイーサネットボードに送信されます。

- 注・ただしこの時点では、イーサ ネットボードは送信前の設定値 で動作しています。
- 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - 注・ ここで [いいえ] を選択した場合、プリンタの電源をOFF/ONすれば設定値が反映されます。



メール送信機能(SMTP)を使います

メール送信機能(SMTP)を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信することができます。

Standard Setup (CVO AdminManager)、Web ブラウザ、telnet で設定ができます。

以下の説明はStandard Setup (CVO AdminManager)を例にしています。

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- 2 イーサネットボード付属の「ネットワークソフトウェアCD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- 注: 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの中の[Autorun.exe]をダブルクリックしてください。
- ③ [Network Device Standard Setup]を クリックします。



④ [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

5 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

⑤ 一覧よりイーサネットアドレスを参照 して、設定を行うイーサネットボード を選択します。



- 注・ イーサネットアドレスは、自己 診断テストに表示されています。
- (7) [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選択します。



8 [SMTP] タブを選択し、各項目を設定します。



- **1** 「SMTP 送信プロトコルを使用する」にチェックを付けます。
- ② SMTP サーバアドレス / サーバ名 を入力します。
- ③ 返信用アドレスを入力します。
- ♠ E-Mail アドレスを入力します。
- 注: ・「SMTP サーバアドレス/サーバ 名」にドメイン名を入力する場 合は、[TCP/IP]タブの[DNSサー バ]を設定してください。
 - ・E-Mailアドレスは、イーサネット ボードのバージョンにより、設 定できない場合があります。
- (9) [送信条件 1-5]をクリックし、各項目を設定し、[OK]をクリックします。



- メールを送信する条件を設定します。
- ② 送信先アドレスを入力します。
- ④ チェック間隔を設定します。

⑩ [詳細設定]をクリックし、各項目を設定し、「OK]をクリックします。



- SMTPのポート番号を設定します。通常は25(初期設定)でご使用ください。
- ② メールの文末に付加する署名(コメント)を入力します。
- 「設定] をクリックします。
- 砂までである。
 砂までは、「OK」をクリックします。

設定値がイーサネットボードに送信されます。

- 注・ ただしこの時点では、イーサ ネットボードは送信前の設定値 で動作しています。
- 設定値を有効にするため、[はい]をクリックします。
 - 注・ ここで[いいえ]を選択した場合、プリンタの電源をOFF/ONすれば設定値が反映されます。



メール受信機能(POP3)を使います

メール受信機能 (POP3) を実装しています。プリンタが受信したメールに TXT ファィル が添付されていると、プリンタは添付された TXT ファイルを印刷することができます。 Standard Setup (CVO AdminManager)、Web ブラウザ、telnet で設定ができます。



・メールに添付されたTXTファイル中に、ShiftJISコード以外の文字コードが使用 されている場合、正しく印刷できません。



- ・メール本文は印刷しません。
- ・TXTファイルが添付されていない場合は印刷しません。

以下の説明はStandard Setup(CVO AdminManager)とWindowsXPを例にしています。

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェアCD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- 自動的に起動しない場合は、CD-ROMの[Windows]フォルダの 中の[Autorun.exe]をダブルク リックしてください。
- ③ [Network Device Standard Setup]を クリックします。



4 [インストールせずに、直接CD-ROMから起動する]を選択し、[次へ]をクリックします。

⑤ 使用許諾契約をよく読み、[はい]をクリックします。

CVO AdminManagerが起動します。

⑤ 一覧よりイーサネットアドレスを参照して、設定を行うイーサネットボードを選択します。



(す) [設定]メニューの[Network Deviceの 設定]を選びます。





- **●「POP3プロトコルを使用する」に** チェックを付けます。
- ② POP3サーバアドレス/サーバ名を 入力します。
- POP3 サーバユーザーID と POP3 サーバパスワードを入力します。
- ♠ お使いのPOP3サーバがAPOP機能 をサポートしている場合は、「Use APOP 1 にチェックを付けます。
- 6 POP3 受信間隔を選択します。
- 注:・POP3サーバアドレス/サーバ名 にドメイン名を入力する場合は、 「TCP/IP 1 タブの 「DNS サーバ 1 を選択してください。
 - POP3 サーバが APOP 機能をサ ポートしていない場合に、[Use APOP 1 にチェックを付けると メールの受信が正しく行えません。
 - ・POP3受信間隔に「OFF」が選択 されていると、メール受信を行 いません。
- メモ [SMTP] タブの「SMTP 受信プロ トコルを使用する」にチェックを つけることでも、メール受信機能 を使うことができます。ただし、 SMTP 受信のためには、メール サーバおよび DNS サーバにメー ル配送のための設定がなされてい ることが必要です。

- リックします。

設定値がイーサネットボードに送信さ れます。

- (注) ただしこの時点では、イーサ ネットボードは送信前の設定値 で動作しています。
- 設定値を有効にするため、「はい]をク リックします。
 - (注: ここで[いいえ]を選択した場 合、プリンタの雷源をOFF/ONす れば設定値が反映されます。



イーサネットボードは、SNMPエージェントを実装しています。SNMPマネージャでプリンタを管理することができます。

設定値を変更するには、telnet、Web ブラウザ、CVO AdminManager (Windows)を使用します。各項目の詳細については「設定項目の一覧」(92ページ)をご覧ください。



8 その他のユーティリティを使います

CVO LPRユーティリティを利用します 130 CVO Network Extensionを使います 135



CVO LPR ユーティリティを利用します

LPR 印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 TCP/IPで動作しているコンピュータ

セットアップします

以下の説明は、WindowsXPを例にしています。

● 一旦、「通常使うローカルプリンタ (LPT1:)」としてプリンタドライバを セットアップします。

プリンタドライバのセットアップ方法 は、プリンタのユーザーズマニュアル をご覧ください。



② イーサネットボード付属の「ネット ワークソフトウェア CD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- ③ [Exit]をクリックして終了します。
- 4 [スタート]-[ファイル名を指定して実 行] を選択します。

⑤ [名前]に次のように入力し、[OK]を クリックします。

D:¥LPR¥SETUP CD-ROM ドライブが D:の場合



- セットアッププログラムが開始されるので、「次へ」をクリックします。
- インストール先とスプール先のフォル ダを確認し、[次へ]をクリックします。



- ③「スタートアップに登録する〕にチェッ (2)「プリンタ〕を選択し、「IPアドレス〕に クが入っていることを確認し、「次へ] をクリックします。
- ∮ プログラムフォルダ名を確認し、「次 へ1をクリックします。



- **⑩** [完了] をクリックすると、CVO LPR ユーティリティが起動します。
- (1) [リモートプリント]メニューの[プリ ンタの追加]を選択します。



イーサネットボードのIPアドレスを入 力し、「OK1をクリックします。



メモ [検索]をクリックしてネット ワーク上のプリンタを検索する こともできます。

メインウィンドウにプリンタが追加さ れます。



CVO LPRユーティリティを起動させた まま、アプリケーションから印刷しま す。

ファイルのダウンロード

ファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

- ② [リモートプリント]メニューの[ダウンロード]を選択します。



 ダウンロードするファイルを選択し、 「開く」をクリックします。



ファイルのダウンロードが開始されます。

ジョブの表示、削除と手動転送

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他のプリンタへ転送することができます。

- (注)・他社プリンタへは転送できません。
 - ・同じプリンタ機種名へ転送してください。
- 1 プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。



ジョブが表示されます。

③ 削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択します。



ジョブが削除されます。

転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送先のプリンタを選択します。



転送先のプリンタにジョブが送られま す。

注! 転送できるプリンタは、あらか じめCVO LPRユーティリティに セットアップされている必要が あります。

プリンタのステータス

プリンタのステータスを表示させることができます。

- ① プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。



プリンタのステータスが表示されます。



ジョブの自動転送

プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを 他のプリンタへ転送することができます。

- 注./
 - 他社プリンタへは転送できません。
 - ´・必ず、同じプリンタ機種名へ転送してください。
- 1 プリンタを選択します。
- ② [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定] を選択します。



③ [詳細設定]ボタンをクリックします。



(4) [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけ、転送先プリンタのIPアドレスを設定します。



メモ

[検索] をクリックして、ネット ワーク上のプリンタを検索する こともできます。

⑤ [OK] をクリックします。

自動的に IP アドレス再設定

DHCPサーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタのIPアドレスが変更になる場合、自動的に変更されたIPアドレスを検索し再設定することができます。

- (注.・検索対象は、CVO LPR ユーティリティの検索範囲に従います。
 - ・CVO LPR ユーティリティ Ver.3.06 以降が必要です。
- [オプション]メニューの[設定]を選択します。



[自動的にIPアドレスを再設定する]に チェックをつけます。



4 [OK]をクリックします。

CVO LPR ユーティリティの削除

● [ファイル]メニューの[終了]を選択します。



② [スタート]-[すべてのプログラム]-[CASIO SPEEDIA V2]-[CVO LPR ユーティリティ]-[CVO LPRユーティ リティの削除]を選択します。 ③ [はい]をクリックします。



削除が開始されます。



CVO Network Extension を使います

プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定 が容易にできます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版が動作するコンピュータ TCP/IP で動作しているコンピュータ



- (注♪・プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストー ルが必要です。
 - ・TCP/IPのネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自 動的に Network Extension がインストールされます。
 - ・プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。

CVO LPR Port

Standard TCP/IP Port (WindowsXP/2000の場合)

LPR Port (WindowsNT4.0の場合)

・WindowsXP/2000/NT4.0ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

インストールします

以下の説明は、WindowsXPを例にしています。

- プリンタの電源を ON にします。
- Windows が起動していることを確認し、イーサネットボード添付の「ネットワークソフトウェア CD-ROM」をセットします。

Setup Utility が自動的に起動します。

- ③ [EXIT]をクリックして終了します。
- 4 [スタート]-[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- **5** [名前]に次のように入力し、[OK]を クリックします。

D:¥NETTEXT¥SETUP CD-ROM ドライブが D:の場合



6 セットアッププログラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。



- 使用許諾契約に同意する場合は[はい] をクリックします。
- 8 [完了]をクリックすます。



使用方法



- [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。(WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)
- ② プリンタ名アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ③ [デバイスオプション]タブをクリック します。
- ④ [プリンタの情報を取得する]をクリックします。
- **⑤** [OK] をクリックします。

削除方法

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[アプリケーションの追加と削除] (WindowsXPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除])を選択します。
- ② [CVO Network Extension] を選択し、削除します。



9 困ったときには

ネットワーク経由で印刷できない 140



ネットワーク経由で印刷できない

ネットワーク接続

- ストレートケーブルでハブに接続します。
- ・ コネクタがゆるんでいないか、コネクタのピンが曲がっていないか確認します。予 備のケーブルがあれば交換してみます。
- ・スイッチングハブを使用している場合は、スイッチングハブの動作モード (100BASE-TX/10BASE-T、全二重/半二重)を「自動切替」から「手動」にして みます。
- ケーブルを接続してからプリンタの電源をONにします。ケーブルを接続しないで 先にプリンタの電源をONにするとネットワークで確認できないことがあります。
- ・ケーブルの接続経路が間違っている可能性があります。プリンタを他のハブやネットワークに接続したり、ネットワークから切り離して、コンピュータとプリンタを クロスケーブルで1対1で接続してみてください。

プリンタ

- プリンタの電源がONになっていることを確認します。
- ・プリンタの電源をOFF/ONします。それでも復旧しない場合はプリンタ設定を初期 化します。

イーサネットボード

- LINK 100M ランプ(緑)/LINK 10M ランプ(緑)を確認します。100BASE-TX/ 10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点灯します。
- ・STATUSランプ(橙)を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一 定間隔(1秒あるいは0.1秒)で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はイー サネットボードが正常に動作していない状態です。
- ・イーサネットボードの自己診断テスト(プッシュスイッチを3秒間以上押してから 指を離します)を行い、下記項目を確認します。
 - [ROM Check], [RAM Check], [NIC Check], [EEPROM Check]が全て[OK]になっていること。
 - [DIPSW1] , [DIPSW2] , [DIPSW3] , [DIPSW4] が全て [OFF] になっていること。
 - TCP/IPプロトコルを使用している場合は、[TCP/IP Protocol]が「ENABLE」にDHCP/BOOTP protocol]と[RARP protocol]が「DISABLE」になっていること。また、[IP address], [Subnet mask], [Gateway address]が正しいこと。[IP address]だけでは正しく動作しません。通常、[Subnet mask], [Gateway address]はWindowsの設定と同じ値です。
 - NetBEUI プロトコルプロトコルを利用する場合は、[NetBEUI protocol] が「ENABLE」になっていること。
 - NetWare プロトコルを利用する場合は、[NetWare protocol] が「ENABLE」になっていること。
- ・イーサネットボードを初期化プッシュスイッチを押したままプリンタの電源をオンにし、3秒間以上押し続けてから指を離します)してから、再セットアップします。特にプリンタを他のネットワークから移動した時は必ず初期化してください。

WindowsMe/98/95

LPR (TCP/IP)プロトコルを利用する場合

- ・[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワーク の設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、[TCP/IP ***](*** はアダプタ名)が表示されていることを確認します。
- ・[TCP/IP ***](*** はアダプタ名)の[プロパティ]で、[IPアドレス],[サ ブネットマスク],[ゲートウェイ]が正しいか確認します。
- ・[スタート]-[設定]-[プリンタ]-[使用しているプリンタ]の[プロパティ]を 選択し、[詳細タブ]-[スプールの設定]で[このプリンタの双方向通信をサポートしない]にチェックが付いていることを確認します。
- ・「CV0 LPRユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がプリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。
- ・ 小規模ネットワークの場合、次のように設定してみてください。

[Pアドレス] Windows 192.168.0.1

イーサネットボード 192.168.0.2

「サブネットマスク 1 Windows 255.255.255.0

イーサネットボード 255.255.255.0

[ゲートウェイ] Windows 使用しません

イーサネットボード 0.0.0.0

NetBEUIプロトコルを利用する場合

・[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク] - [ネットワーク の設定タブ] - [現在のネットワークコンポーネント]で [NetBEUI ***](*** はアダプタ名)が表示されていることを確認します。

WindowsXP/2000

LPR (TCP/IP) プロトコルを利用する場合

- ・[スタート] [設定] [ネットワークとダイアルアップ接続] [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル(TCP/IP)] が表示されていることを確認します。
- ・[インターネットプロトコル(TCP/IP)]の[プロパティ]をクリックし、[IPアドレス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- ・セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。 例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。 「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これは Windows XP/2000 の仕様によるものです。

IPP (TCP/IP) プロトコルを利用する場合

- ・[スタート] [設定] [ネットワークとダイアルアップ接続] [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル(TCP/IP)]が表示されていることを確認します。
- ・[インターネットプロトコル(TCP/IP)]の[プロパティ]をクリックし、[IPアドレス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- ・ セットアップするプリンタの IP アドレスや URL が正しいか確認します。
- ・セットアップ時にIPアドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これはWindowsXP/2000の仕様によるものです。

NetBEUIプロトコルを利用する場合

・[スタート] - [設定] - [ネットワークとダイアルアップ接続] - [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[NetBEUIプロトコル]が表示されていることを確認します。

WindowsNT4.0

LPR (TCP/IP) プロトコルを利用する場合

- ・[スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク]をダブルクリックし、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で[TCP/IPプロトコル]が表示されていることを確認します。
- ・[TCP/IPプロトコル]の[プロパティ]で、[IPアドレス],[サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- ・[スタート] [設定] [コントロールパネル] [ネットワーク]をダブルクリックし、[サービスタブ]の[ネットワークサービス]で[Microsoft TCP/IP 印刷]が表示されていることを確認します。
- ・[スタート] [設定] [プリンタ] [使用しているプリンタ]の[プロパティ]を選択し、[ポートタブ] [印刷するポート]で「xxx.xxx.xxx.xxx:lp」(「xxx.xxx.xxx.xxx:kx はプリンタのIPアドレス)と表示されていることを確認します。「Ip」以外のプリントキュー名は無効です。

NetBEUIプロトコルを利用する場合

・[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] - [ネットワーク]をダブルクリックし、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で[NetBEUIプロトコル]が表示されていることを確認します。

NetWare

プリントサーバモードを利用する場合

- ・ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ・自己診断テストの「FSERVER name#」が、利用している「ファイルサーバ名」と同じか確認します。
- ・ 自己診断テストの「NetWare port name」が、ファイルサーバの「プリンタ名」と同じか確認します。
- ・ 自己診断テストの「Machine name」がファイルサーバの「プリントサーバ名」と同じか確認します。
- ・イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の「NetWare port name」が同じにならないようにします。

リモートプリンタモードを利用する場合

- ・ ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。
- ・ 自己診断テストの「PSERVER name#」がファイルサーバ上の「プリントサーバ名」 と同じか確認します。
- 自己診断テストの「NetWare port name」がファイルサーバのプリントサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一致しているか確認します。

ユーティリティ

- ・ CV0 AdminManager でイーサネットボードを検出できるか確認します。
- ・ Web ブラウザでイーサネットボードを検出できるか確認します。
- ・ telnet でイーサネットボードを検出できるか確認します。
- ・ ping でイーサネットボードを検出できるか確認します。WindowsのMS-DOSプロンプトで「ping xxx.xxx.xxx」(xxx.xxx.xxx はプリンタのIPアドレス)と入力し、Enter キーを押します。

カシオ計算機株式会社

システム営業統轄部 ページブリンタ企画部 〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 電話 03-5334-4552

ページプリンタ営業部

電話 03-5334-4550

西日本営業部

電話 06-6243-2100

中部営業部

電話 052-324-2135

カシオ情報機器 北海道支社 電話 011-221-7891

カシオ情報機器 東北支社 雷話 022-718-0650

カシオ情報機器 中国支社

電話 082-239-1500 カシオ情報機器 四国支社

電話 087-862-8822

カシオ情報機器 九州支社 電話 092-475-3939

テクニカル・インフォメーション・センター

電話 03-5334-4557

インターネット・ホームページ http://www.casio.co.jp/ppr/

*本書は再生紙を使用しています。

SPEEDIA V2

LAN I/Fボード V2-LA100

イーサネットボード ユーザーズマニュアル

2002年7月26日 第1版発行 カシオ計算機株式会社 カシオ電子工業株式会社

* 本装置は、日本国内において使用することを目的 に製造されています。諸外国では電源仕様などが 異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は 国によって異なります。本装置および関連消耗品 などをこれらの規制に違反して諸外国に持ち込む と罰則が課されることがあります。



当社は、国際エネルギースターブログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースターブログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

- © CASIO COMPUTER CO., LTD.
- © CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO.,LTD.